

PARTS CATALOG

MODEL

PDS175 - 411



HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

8602-07

CAT. NO.39521 35000

【 御 使 用 の 前 に 】

1. このパーツカタログは、各構成装置毎に分解した部品図を記載し、各部品には見出番号を付けてありますから、その番号により、部品番号、部品名称、一台分の数量を知ることが出来ます。

2. 部品を御注文の際は、下記事項を御知らせください。

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| (1) 部 品 名 称 (Part Name) | (3) 必 要 数 量 (Q'ty) |
| (2) 部 品 番 号 (Part No) | (4) 機 械 型 式 (MODEL) および機械番号 (Ser. No) |

3. パーツカタログの見方

(1) 見 出 番 号 (Ref. No)

イラストから部品名称や部品番号を見つけ出す役目を果たすものです。

見出番号欄に 1, 1-1, 1-2, ……とありますのは、部品の変更過程を表わします。

その変更過程は、見出番号 1 の部品が 1-1 に変わり、次に 1-2 に変わったことを意味します。

(2) 部 品 番 号 (Part No)

個々の部品特有の番号です。形状が同じ部品が有っても番号が異なる場合、取付互換性が有りませんので注意してください。

(3) 互 換 性 (Interchangeability)

互換性欄に記載の記号の意味は次のとおりです。

A ……新部品は旧部品の代りに使用出来ますが、旧部品を

新部品の代りに使用することは出来ません。

B ……新、旧部品とも互換性なし。

C ……廃 止。

D ……新規追加になった部品。

E ……新、旧いずれも取付使用出来ます。

Q ……数量変更。

(4) 部 品 名 称 (Part Name)

個々の部品特有の名称です。

(5) 数 量 (Q'ty)

その機械 1 台分の使用個数を示します。

(6) 適用号機範囲 (Applicable Ser. No)

適用号機範囲欄には、その行に記載の部品が使用されている号機 (Ser. No) が表示してあります。

なお、号機の代わりに年月を記載したものは、その年月から変更になったことを表します。

(7) 備 考 (Remarks)

部品のメーカー、型式、仕様、その他注記等が記載してあります。

4. 略号、記号

ASS'Y または Ass'y (Assembly) ……組立品(アッセンブリ)

A.U (AIR MAN UNLOADER) ……エアマンアンローダ

A (Ampere) ……アンペア

AUTO. (automatic) ……オートマチック

COMP. または comp (Compressor) ……コンプレッサ

const. (consisting) ……で構成

Cont. (Control) ……コントロール

Cyl. (Cylinder) ……シリンダ

ENG. または Eng. (Engine) ……エンジン

EXP. (Export) ……輸出

GEN. (Generator) ……ゼネレータ

Incl. (Included) ……を含む

L または l (Length) ……長さ

MAN. (manual) ……マニュアル

O.P.T または opt. (option) ……オプション

o & p (overrun & parking) ……オーバーラン、パーキング

Press. (Pressure) ……プレッシャ

SPC/S. (Special specifications) ……特殊仕様

S.T.D. または std. (Standards) ……標準(スタンダード)

sw. (switch) ……スイッチ

t. (thickness) ……厚さ

V (Volt) ……ボルト

VLV. (Valve) ……バルブ

w./ (with) ……～付

w.o./ (without) ……～なし

W. (Watt) ……ワット

▼ ……この部品は変更になりました。

変更後の部番は、グループの末尾に記載してあります。

NOTICE

1. This parts Catalog contains all the parts and assemblies of "AIR MAN" brand products.
The complete unit is divided into several part groups, the details of which are clearly illustrated, and completely listed.
So desired part number, name and quantity can be easily determined referring to Ref. No.
2. When you place order for service parts, please be sure to advise us of the following informations.
 - (1) Part name. (3) Quantity required.
 - (2) Part number. (4) Model name and Serial number.
3. How to read parts catalog.
 - (1) Ref. No.
Reference number (Ref. No.) is to be used for locating the parts number and name from the illustrations.
Ref. No. 1, 1-1, 1-2, shows history of part modifications; namely ref. No. 1 changed to No. 1-1 and then 1-2.
Example : Ref. No. Part No.
 1. 21101 00101
 1-1. 21101 00103
 - (2) Part No.
Every part has its own proper number.
Even if a part has the same shape as an other part and if its number is different, it is not interchangeable at all in many cases.
 - (3) Interchangeability
A, B, C, D, E and Q in column "Interchangeability" show the following.
A : New part is replaceable with old part, but old part D : Newly added.
 is not replaceable with new part. E : Interchangeable.
B : Not interchangeable. Q : Quantity per unit changed.
C : Disused.
 - (4) Part Name
Every part has its own proper name.
 - (5) Q'ty
The number shown in the column of Q'TY indicates the quantity of parts used per one unit machine.
 - (6) Ser. No. (Serial Number)
Ser. No. shows the machine number to which the part is applicable.
Month and year stated in column "Ser. No." show the month and year from which the part is applicable.
 - (7) Remarks
In the column of Remarks, names of parts manufacturers, types, specifications and other remarks are mentioned.
4. Abbreviations used in this catalog.

ASS'Y or Ass'y : Assembly	MAN. : (manual)
A. U : AIR MAN UNLOADER	O.P.T or opt. : option
A. : Ampere	o & p : overrun & parking
AUTO. : (automatic)	Press. : Pressure
COMP. or comp. : Compressor	SPC/S : Special specifications
const. : consisting	S.T.D or std. : Standards
cont. : Control	sw. : switch
Cyl. : Cylinder	t. : thickness
ENG. or Eng. : Engine	V. : Volt
EXP. : Export	VLV. : Valve
GEN. : Generator	w./ : with
Inc. : Included	w.o./ : without
L or l : Length	W. : Watt

▼..... This part was modified, and accordingly the relative parts number was changed.
Such parts number is mentioned at the last page of each group.

NOTE : For Engine parts, please refer to separate engine parts catalog.

機械型式

MODEL: PDS175-411

ENGINE: ISUZU C240

適用号機

SER. NO. 53-4110051~

目次 CONTENTS

グループ 名称 GROUP NAME	図番号 FIG. NO.	頁 PAGE
コンプレッション グループ COMPRESSION GROUP		
シリンダー Cylinder	21 - 00	21-1
ローター Rotor	21 - 01	21-3
バルブ グループ VALVE GROUP		
アンローダー Unloader	22 - 00	22-1
チェック バルブ Check valve	22 - 01	22-3
マウンティング グループ MOUNTING GROUP		
コンプレッサー エンジン マウンティング Comp. & Eng. mounting	31 - 00	31-1
インテーク グループ INTAKE GROUP		
エア クリーナー コンプレッサー用 Air cleaner (for comp.)	32 - 00	32-1
エア クリーナー エンジン用 Air cleaner (for eng.)	32 - 01	32-5
レシーバ グループ RECEIVER GROUP		
レシーバ タンク Receiver tank	33 - 00	33-1
セパレータ グループ SEPARATOR GROUP		
セパレータ Separator	34 - 00	34-1
サービス ヘッダー グループ SERVICE HEADER GROUP		
サービス ヘッダー Service header	35 - 00	35-1
プレッシャー コントロール バルブ Pressure control valve	35 - 01	35-3



目次 CONTENTS

グループ 名称 GROUP NAME	図番号 FIG. NO.	頁 PAGE
コントロール グループ CONTROL GROUP		
エア パイピング Air piping	36 - 00	36-1
インストルメント パネル Instrument panel	36 - 01	36-4
ロッド Rod	36 - 02	36-5
レギュレータ Regulator	36 - 03	36-7
オート リリーフ バルブ Auto-relief valve	36 - 04	36-10
オイル ライン グループ OIL LINE GROUP		
オイル パイピング Oil piping	37 - 00	37-1
バイパス バルブ By-pass valve	37 - 01	37-6
オイル フィルタ Oil filter	37 - 02	37-7
オイル チェック バルブ Oil check valve	37 - 03	37-8
クーリング グループ COOLIN GROUP		
ラジエータ & オイル クーラ Radiator & Oil cooler	38 - 00	38-1
アクセサリ グループ ACCESSORY GROUP		
ネーム プレート Name plate		39-1
エンジン グループ ENGINE GROUP		
エンジン Engine	41 - 00	41-1
エキゾースト グループ EXHAUST GROUP		
エキゾースト マフラ Exhaust muffler	42 - 00	42-1
燃料 グループ FUEL GROUP		
燃料 パイピング Fuel piping	43 - 00	43-1

目次 CONTENTS

グループ 名称 GROUP NAME	図番号 FIG. NO.	頁 PAGE
エレクトリック グループ ELECTRIC GROUP		
エレクトリック システム Electric system	44 - 00	44-1
フレーム & ボンネット グループ FRAME & BONNET GROUP		
フレーム & ボンネット Frame & Bonnet	51 - 00	51-1
フレーム & ボンネット Frame & Bonnet	51 - 01	51-5
RUNNING GROUP		
Wheel & Axle	54 - 00	54-1


Ser. No. ~ 53-4110626

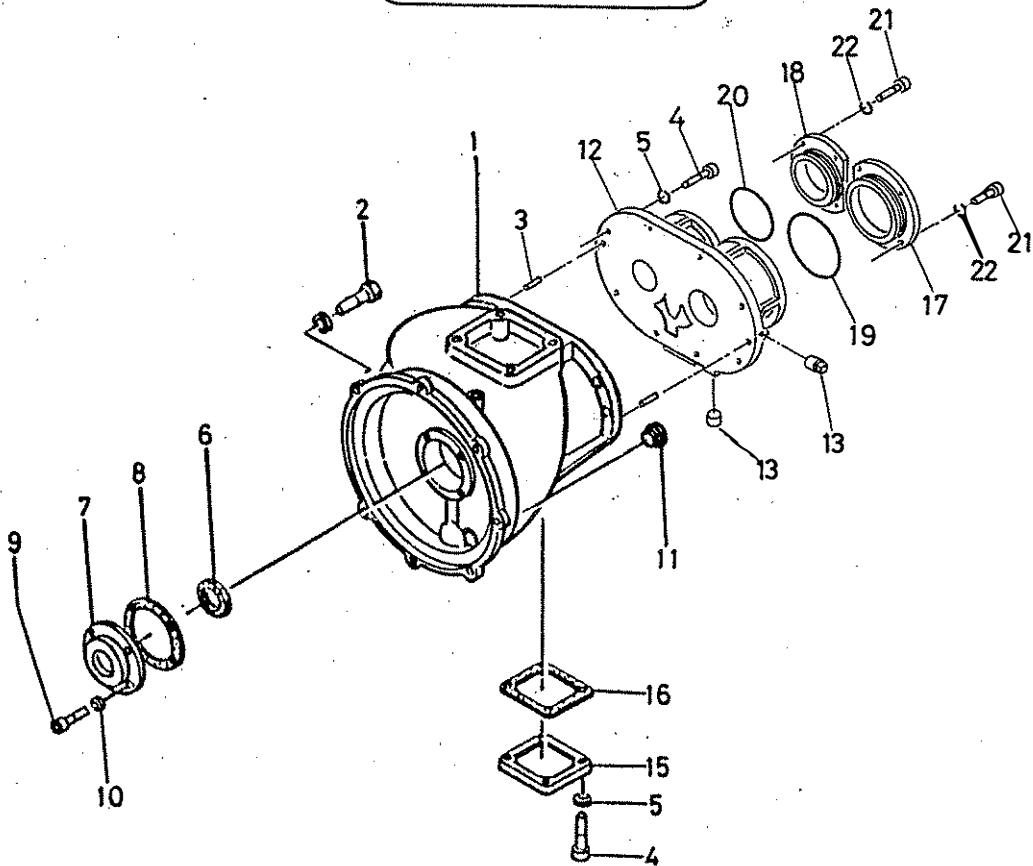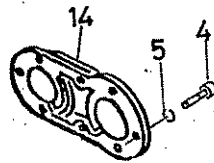

21 - 00 シリンダ CYLINDER

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号. 機 範 圍 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
	20001 37704		スクリュー コンプレッサ SCREW COMPRESSOR	1	~4110626	
	20002 42500		"	1	4110627~	
	21000 44304		コンプレッション グループ Compression group		~4110626	
	21000 66100		"		4110627~	
1	21201 11601		シリンダ Cylinder (1st)	1		
2	02238 10030		ボルト ワッシャー Bolt (w/washer)	7		
3	03316 10028		ピン Pin	2		
4	02280 10030		ソケット ボルト Socket bolt	20		
5	03115 04010		スプリング ワッシャー Spring washer	12		
6	21211 02200		オイル シール Oil seal	1		
7	21212 03100		カバー Cover	1		
8	03737 13201		ガスケット Gasket	1		
9	02280 06016		ソケット ボルト Socket bolt	4		
10	03115 04006		スプリング ワッシャー Spring washer	4		
11	21111 00500		プラグ Plug	1		
12	21217 05900		▼ ケーシング Casing	1	~4110626	
13	03620 60001		プラグ Plug	2		
14	21218 07700	C	エンド カバー End cover	1	4110627~	
15	21203 01600		カバー Cover	1		
16	21204 01400		ガスケット Gasket	1		
17	21218 16501	D	End cover	1	4110627~	
18	21218 08501	D	End cover	1		
19	03402 15105	D	O-Ring	1		
20	03402 15085	D	O-Ring	1		
21	02280 08030	D	Socket bolt	8		
22	03115 04008	D	Spring washer	8	4110627~	
12-1	21217 12301	B	▲Casing	1	4110627~	

SER. NO. ~53-411065 1

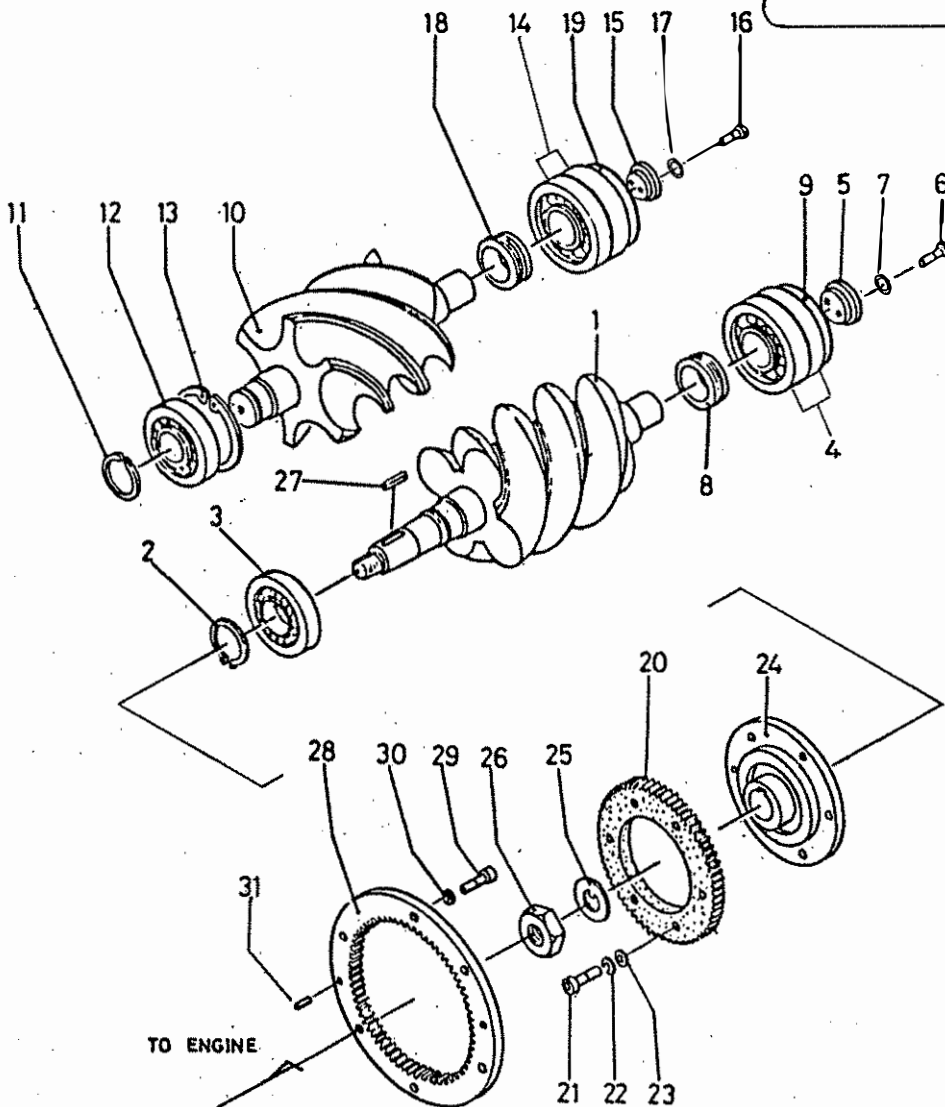

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
1	21461 11100		ロ-タ 雄 Rotor (male)	1			
2	03413 10045		スナップ リング Snap ring	1			
3	21406 01300		ベアリング Bearing	1			
4	21471 04800	▼	ベアリング Bearing	1	~ 4110626		
5	21468 01300		プレート Plate	1			
6	02132 10035	▼	ボルト Bolt	2	~ 4110641		
	21414 05000	▼	ワッシャー Washer	1	~ 4110651		
8	21463 06901		スペーサ Spacer	1			
9	21222 04100	C	ワッシャー Washer	1	4110627 ~		
10	21462 10000		ロ-タ 雌 Rotor (female)	1			
11	03413 10040		スナップ リング Snap ring	1			
12	21406 00100		ベアリング Bearing	1			
13	03413 20090		スナップ リング Snap ring	1			
14	21471 07600		ベアリング Bearing	1			
15	21468 01500		プレート Plate	1			
16	02132 08030	▼	ボルト Bolt	2	~ 4110641		
17	21414 05200	▼	ワッシャー Washer	1	~ 4110651		
18	21463 07000		スペーサ Spacer	1			
19	21222 04000	C	ワッシャー Washer	1	4110627 ~		
20	21412 05001		ギヤ Gear	1			
21	02280 10035		ソケット ボルト Socket bolt	6			
22	03115 04010		スプリング ワッシャー Spring washer	6			
23	21414 06000		ワッシャー Washer	6			
24	21420 04000		カップリング ドライアン Coupling (driven)	1			
25	21414 00100		ワッシャー Washer	1			

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
26	21415 01700		ナット Nut	1		
27	03303 10030		キー Key	1		
28	61111 08500		ギヤ Gear	1		
29	02290 10030		ソケット ボルト Socket bolt	6		
30	03115 04010		スプリング ワッシャー Spring washer	6		
31	03316 06020		ピン Pin	2		

4-1 21470 00300 A ▲ Bearing complete 1 set 4110627 ~

6-1 21424 00800 A ▲ Bolt 2 ~4110651


6 -2 02132 10035 A Bolt 2 4110652 ~

7 -1 03115 30010 A ▲ Lock washer 2 4110652 ~

16 -1 21424 00600 A ▲ Bolt 2 ~4110651


16 -2 02132 08030 A Bolt 2 4110652 ~

17 -1 03115 30008 A ▲ Lock washer 2 4110652 ~


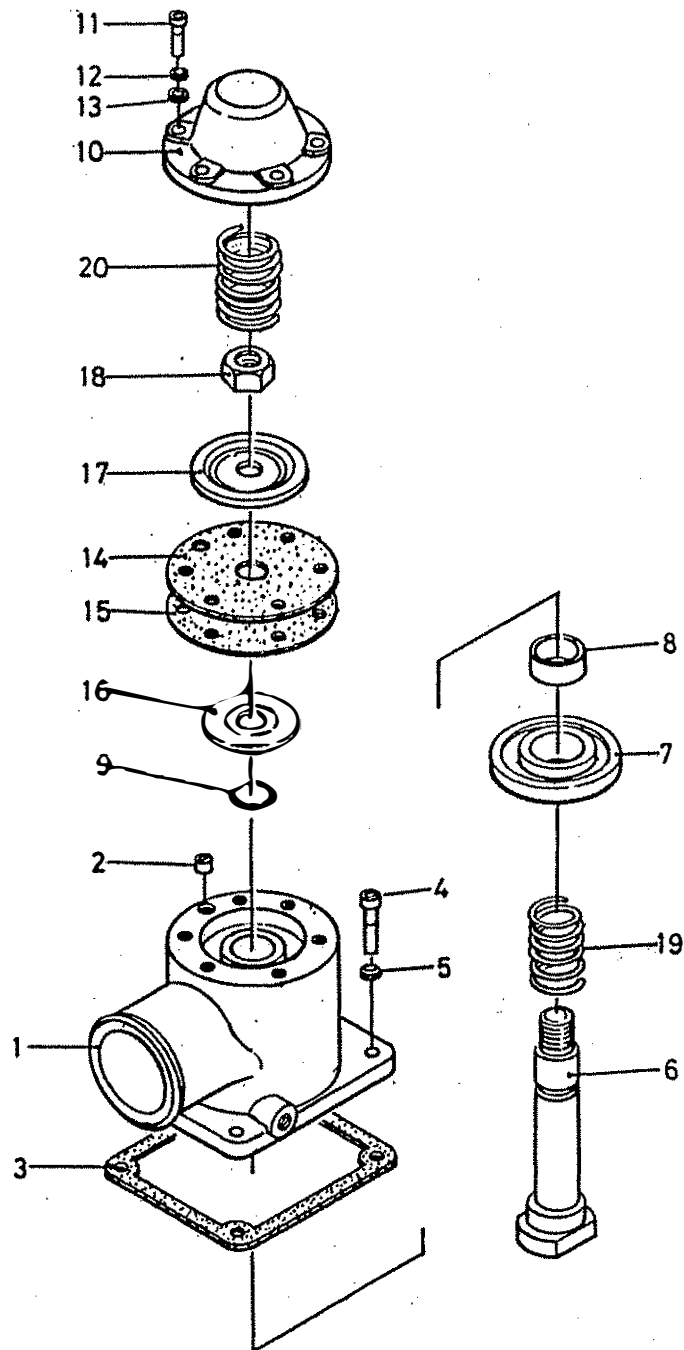


見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
	22000 29300		バルブ グループ Valve group		4110051~	
	22100 20600		アンローダー アッセンブリ Unloader ass'y	1	4110051~	見込番号 1~20 で構成 const. of. ref. No.1 - No.20
1	22111 13800		ボディ Body	1		
2	22123 02400		オリフィス Orifice	1		
3	22112 03700		ガスケット Gasket	1		
4	02280 10030		ソケット ボルト Socket bolt	4		
5	03115 04010		スプリング ワッシャー Spring washer	4		
6	22153 00700		ボルト Bolt	1		
7	22150 04600		バルブ Valve	1		
8	23124 03600		ブッシング Bushing	1		
9	03402 24014		O-リング O-ring	1		
10	22124 03100		カバー Cover	1		
11	02280 08030		ソケット ボルト Socket bolt	6		
12	03115 04008		スプリング ワッシャー Spring washer	6		
13	03116 10008		プレーン ワッシャー Plane washer	6		
14	22141 00200		ダイヤフラム Diaphragm	1		
15	22142 00200		ダイヤフラム Diaphragm	1		
16	22143 00500		ワッシャー Washer	1		
17	36435 00300		ワッシャー Washer	1		
18	02914 50012		ロックング ナット Locking nut	1		
19	22213 01500		スプリング Spring	1		
20	22144 01500		スプリング Spring	1		



22 - 01 チェック バルブ
CHECK VALVE

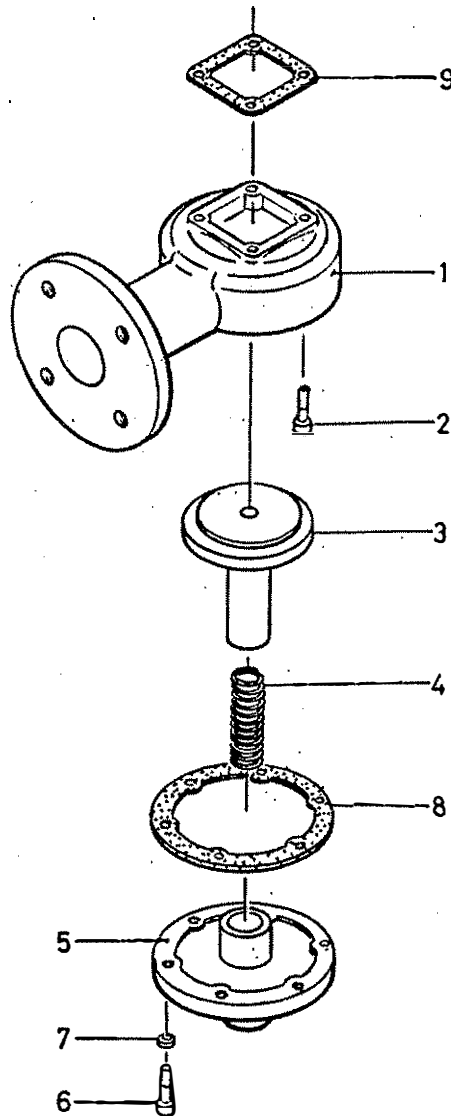

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
	22200 08300		チェック バルブ アッセンブリ Check valve ass'y	1	4110051~		見出番号1~8 で構成 const. of. ref. No.1 - No.8
1	22211 08300		ボディ チェック バルブ Body, check valve	1			
2	02280 10035		ソケット ボルト Socket bolt	4			
3	22230 00400		バルブ Valve	1			
4	22144 02400		スプリング Spring	1			
5	22316 01000		カバー Cover	1			
6	02280 08030		ソケット ボルト Socket bolt	6			
7	03115 04008		スプリング ワッシャー Spring washer	6			
8	22212 02400		ガスケット Gasket	1			
9	21219 05500		ガスケット Gasket	1			

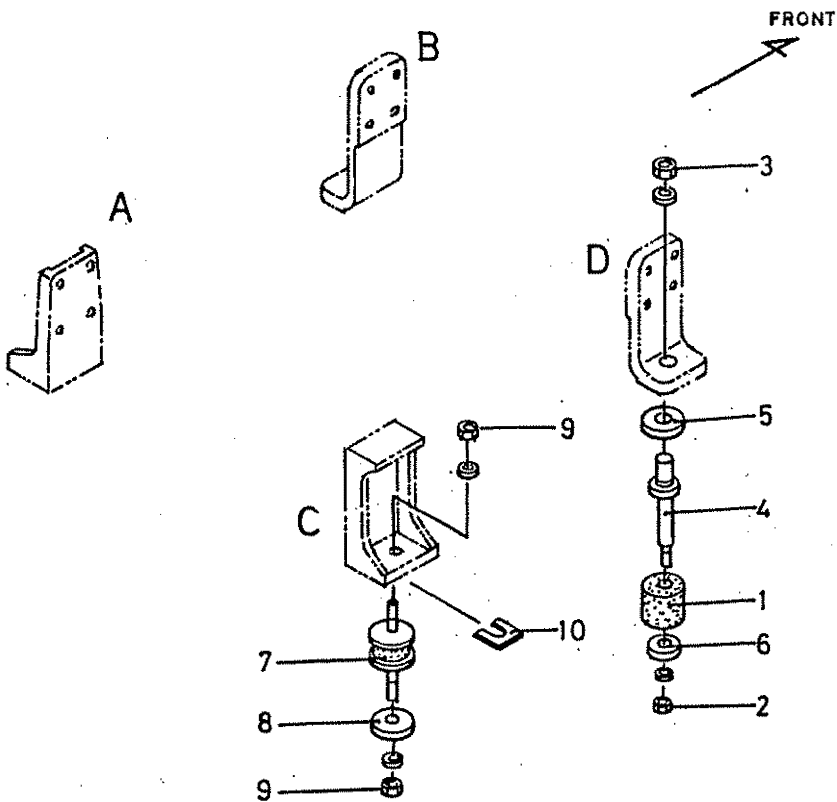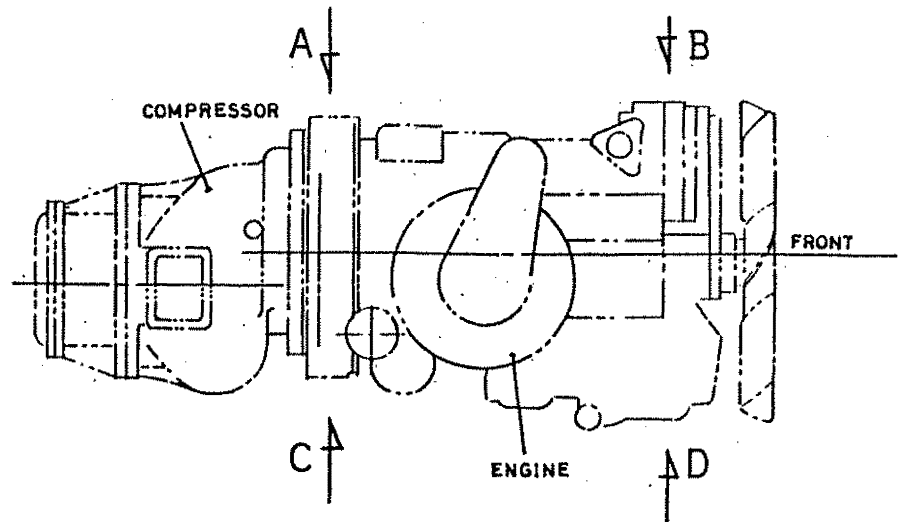

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号 機 範 囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
	31000 34500		マウンティング グループ Mounting group		4110051~		
1	31130 08300		防 振 器 Vibration isolator ass'y	2			
2	02912 08010		ナット Nut	2			
	03115 02010		スプリング ワッシャー Spring washer	2			
3	02912 08016		ナット Nut	2			
	03115 02016		スプリング ワッシャー Spring washer	2			
4	31141 04101		スタッド ボルト Stud bolt	2			
5	31144 04900		スペーサ Spacer	2			
6	31142 00900		カラー Collar	2			
7	31130 03300		防 振 器 Vibration isolator ass'y	2			
8	31144 04500		スペーサ Spacer	2			
9	02912 08012		ナット Nut	4			
	03115 02012		スプリング ワッシャー Spring washer	4			
10	31120 07000		シム Shim	1			t=2.3 t=1.0 t=0.4

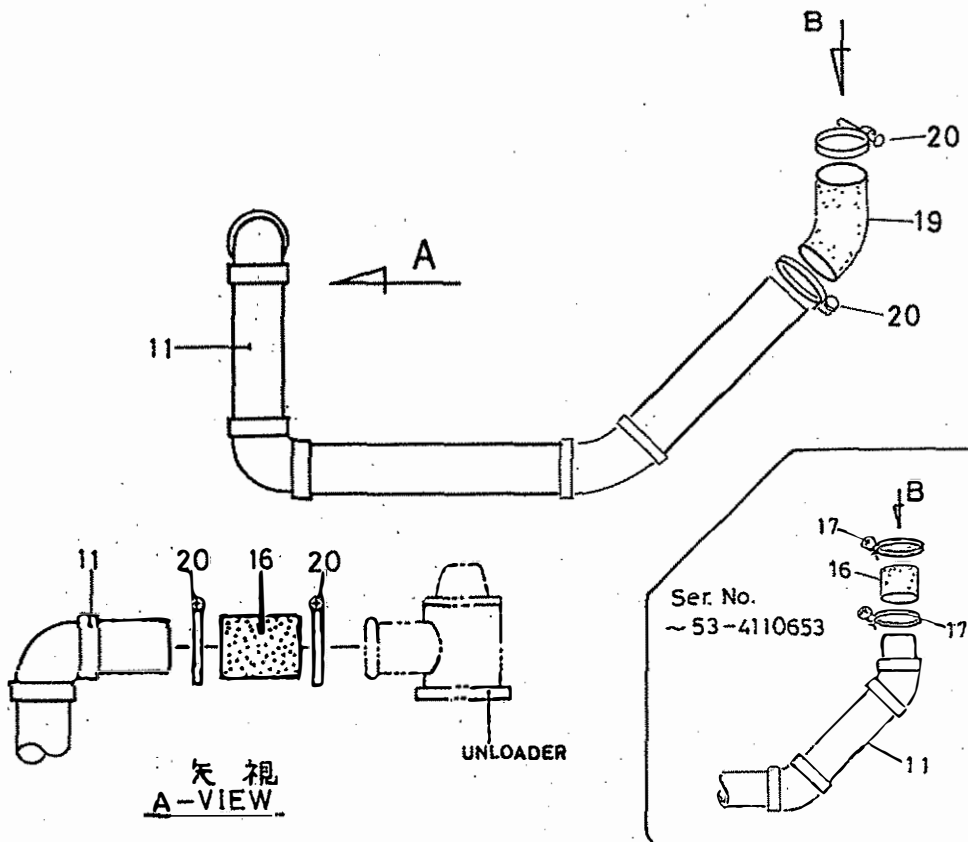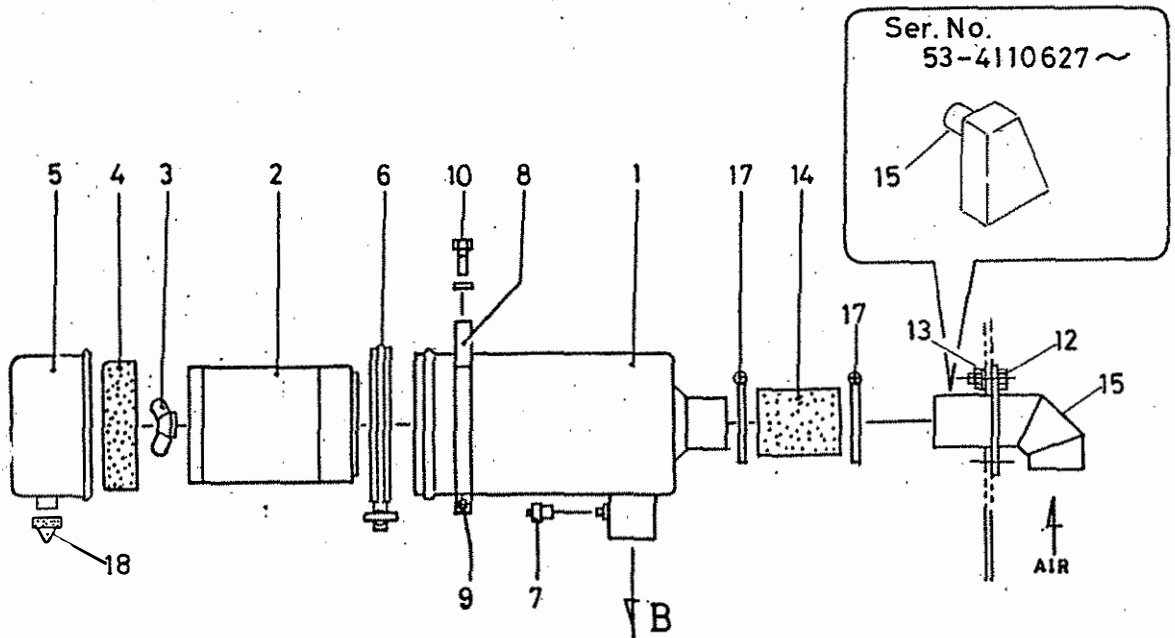

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
	32000 42401		インテーク グループ Intake group		4110051~	
	32100 18502		エア クリーナ アセンブリ Air cleaner ass'y	1	4110051~	見出番号1~7 で構成 const. of. ref. No.1 - No.7
1	32141 09500		ケース Case	1		
2	32143 00800		エレメント Element	1		
3	32144 00400		ナット Nut	1		
4	32145 00800		バフラー Baffler	1		
5	32142 06100	▼	カップ Cup	1	~ 4110351	
6	32146 02400		クランプ Clamp	1		
7	32148 00100		フィルター Filter	1		
8	32230 13500		ベルト Belt	1		
9	02238 10050		ボルト ワッシャー Bolt (w/washer)	2		
10	02238 10020		ボルト ワッシャー Bolt (w/washer)	2		
11	32320 32300	▼	パイプ Pipe	1	~ 4110653	
12	02138 10020		ボルト Bolt	2		
13	02912 08010		ナット Nut	2		
	03115 02010		スプリング ワッシャー Spring washer	2		
14	03520 75012		ホース Hose	1		
15	32320 26001		パイプ Pipe	1		
16	03520 75010	▼	ホース Hose	2	~ 4110653	
17	03511 10090		ホース クリップ Hose clip	6		
17-1	03511 10090 Q		"	2	4110654 ~	
18	32151 01000 D		Vacuator valve	1	4110352 ~	
19	32331 21900 D		Hose	1	4110654 ~	

32 - 00 AIR CLEANER


見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks

20 03511 20100 D Hose clip 4 4110654~


5 -1 32142 07100 B ▲ Cup 1 4110352~
 11 -1 32320 41500 B ▲ Pipe 1 4110654~
 16 -1 03520 75010 Q ▲ Hose 1 4110654~

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用機種範囲 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
1	32320 27900	▼	パイプ Pipe	1	~ 4110628	
2	02138 10020		ボルト Bolt	2		
3	02912 08010		ナット Nut	2		
	03115 02010		スプリング ワッシャー Spring washer	2		
4	32331 03700		ホース Hose	1		
5	03511 10085		ホース クリップ Hose clip	1		
6	03511 10068		ホース クリップ Hose clip	1		
7	52350 22101 D		カバー Cover	1	4110065 ~	

1 → 1 32320 41000 B ▲ Pipe 1 4110629 ~

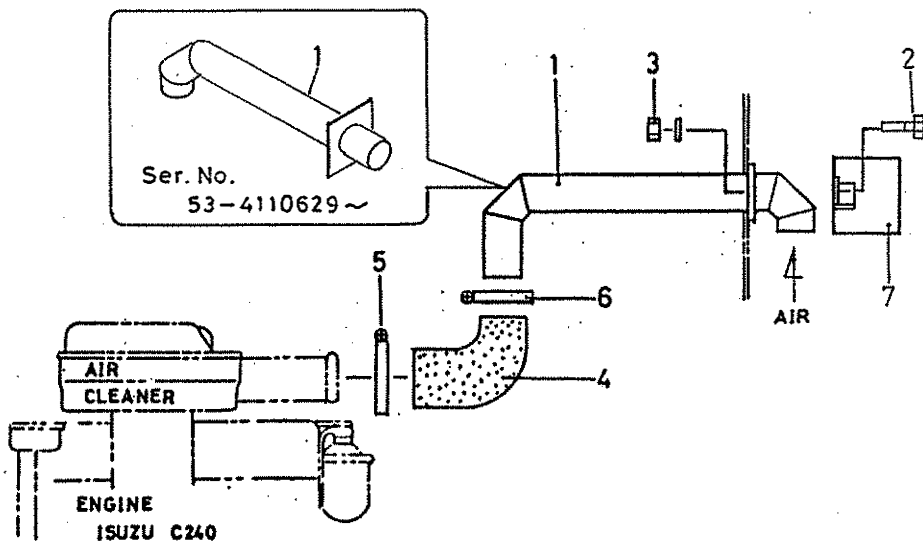


33 - 00 RECEIVER TANK

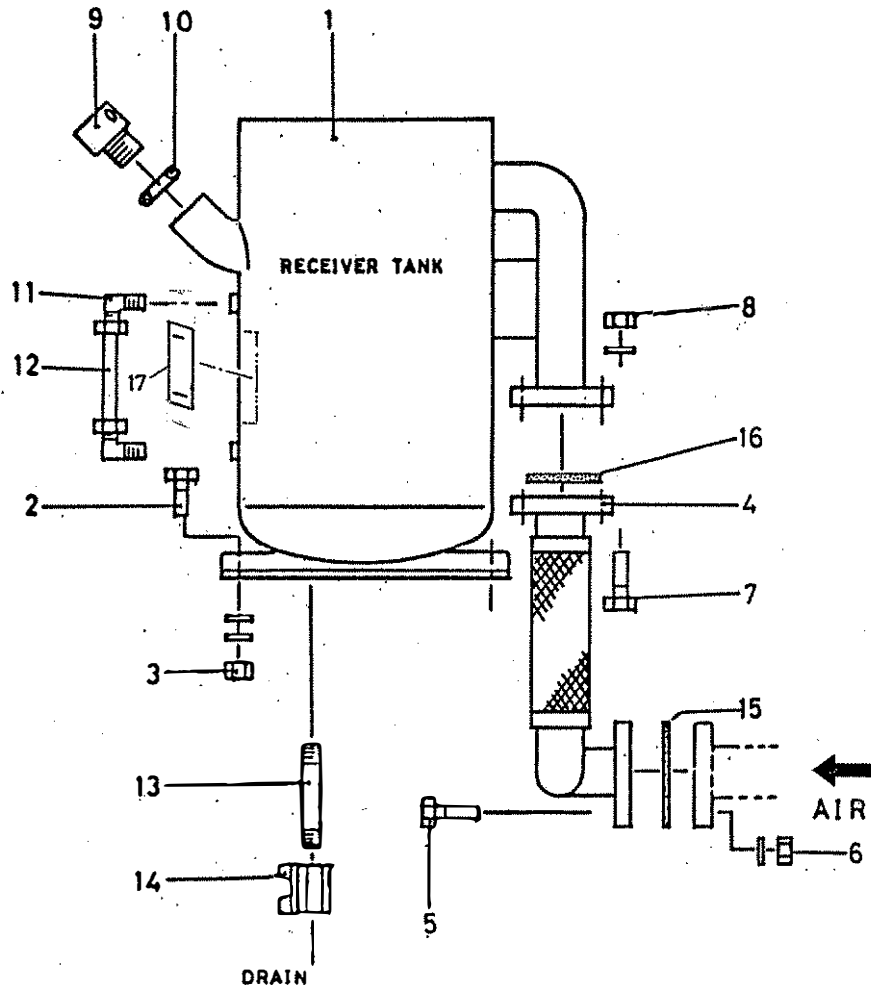


見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
	33000 49300		レシーバ グループ Receiver group		4110051~	
1	33100 57203		レシーバ タンク Receiver tank	1		
2	02138 10025		ボルト Bolt	4		
3	02912 08010		ナット Nut	2		
	03115 02010		スプリング ワッシャー Spring washer	4		
	03116 12010		プレーン ワッシャー Plain washer	4		
4	33310 34000		パイプ Pipe	1		見次番号16 を含む Ref. No.16 inc.
5	02138 12050		ボルト Bolt	4		
6	02912 08012		ナット Nut	4		
	03115 02012		スプリング ワッシャー Spring washer	4		
7	02138 16060		ボルト Bolt	4		
8	02912 08016		ナット Nut	4		
	03115 02016		スプリング ワッシャー Spring washer	4		
9	33231 00700		キャップ Cap	1		
10	22314 00200		O-ring	1		
11	03734 21030		ニップル エルボ Nipple elbow	2		
12	03841 30017		ナイロン チューブ Nylon tube	1		
13	03728 04120		パイプ Pipe	1		
14	03735 13004		コック Cock	1		
15	03737 12501		ガスケット Gasket	1		
16	33239 00800		ガスケット Gasket	1		
17	39178 46400 D		Plat (oil level)	1	4110627~	

34 - 00 2106-7
SEPARATOR

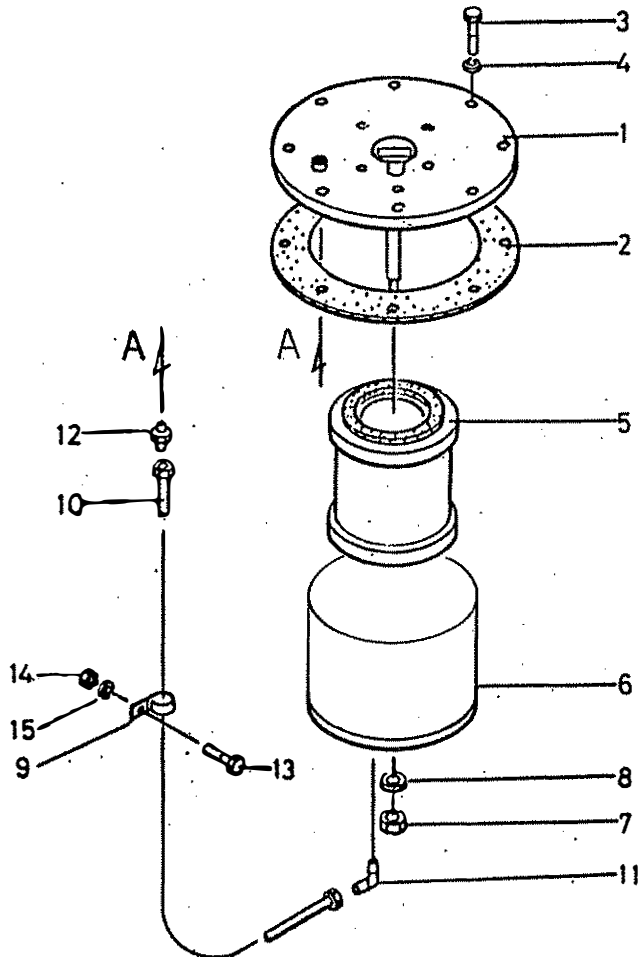

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用機種範囲 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
	34000 22500		セパレータ グループ Separator group		4110051~	
1	34250 03801		カバー Cover	1		
2	03737 31402		ガスケット Gasket	1		
3	02135 12030		ボルト Bolt	8		
4	03407 14012		ガスケット Gasket	8		
5	34220 06300		セパレータ Separator	1		
6	34250 03700		カバー Cover	1		
7	02914 60010		ロックング ナット Locking nut	1		
8	34232 00200		ガスケット Gasket	1		
9	03424 82006		クリップ Clip	1		
10	03841 20033		ナイロン チューブ Nylon tube	1		
11	03734 21020		ニップル エルボ Nipple elbow	1		
12	03734 20020		ニップル Nipple	1		
13	02138 06012		ボルト Bolt	1		
14	02912 08006		ナット Nut	1		
15	03115 02006		スプリング ワッシャー Spring washer	1		

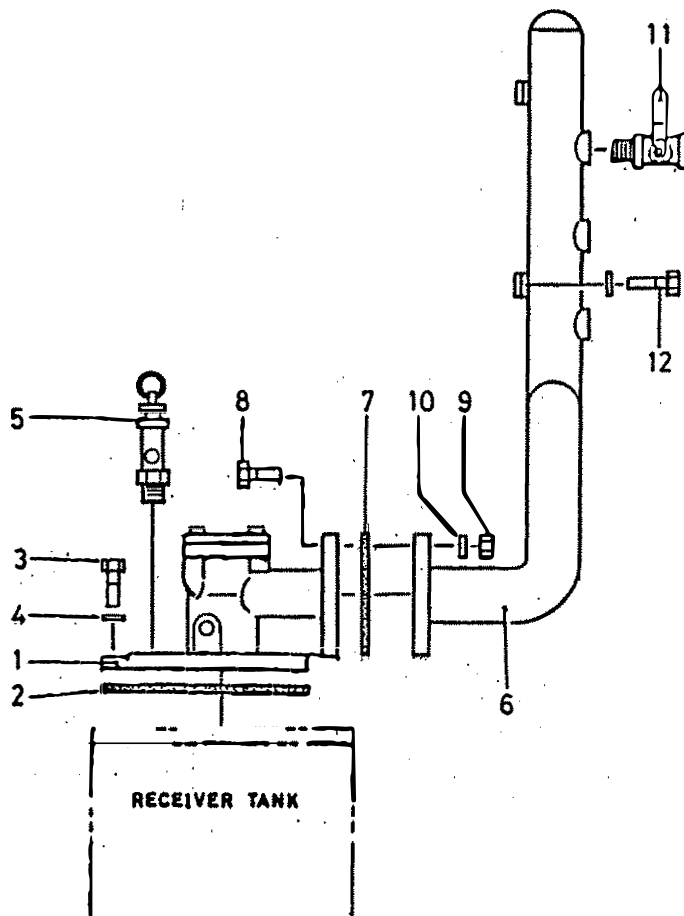

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Qty	適用 号 機 範 囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks

35000 37200

サ-ビス ヘッダ グループ
Service header group

4110051~

1	35300 09100	▼	プレッシャー コントロール バルブ アッセンブリ Press. control valve ass'y 1		~4110665	
2	35312 01402		ガスケット Gasket	1		
3	02138 12025		ボルト Bolt	5		
4	03407 14012		ガスケット Gasket	5		
5	35200 06000		セーフティ バルブ Safety valve	1		
6	35100 14900		エア マニホールド Air manifold	1		
7	03737 12504		ガスケット Gasket	1		
8	02138 12035		ボルト Bolt	4		
9	02912 08012		ナット Nut	4		
10	03115 02012		スプリング ワッシャー Spring washer	4		
11	35421 00105		エア コック Air cock	3		
12	02238 08016		ボルト ワッシャー Bolt (w/washer)	4		


35300 09101 A ▲ Press. control valve ass'y1

4110666~


35 - 01 プレッシング フォントロール バルブ PRESSURE CONTROL VALVE


見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
	35300 09100		▼ プレッシング フォントロール バルブ アセンブリ ▼ Press. control valve ass'y	1	~4110665		見出番号1~6 で構成 const. of ref. No.1 - No.6
1	35301 10500		▼ ボディ ▼ Body	1	~4110665		
2	35302 01600		▼ カバー ▼ Cover	1	~4110665		
3	35303 00600		ピストン Piston	1			
4	35304 00800		スプリング Spring	1			
5	02238 08025		ボルト ワッシャー Bolt (w/washer)	4			
6	03402 20036		O-リング O-ring	1			

	35300 09101	▲	Press. control valve ass'y	1	4110666~
1 -1	35301 10501	A ▲	Body	1	4110666~
2 -1	35302 02700	B ▲	Cover	1	4110666~

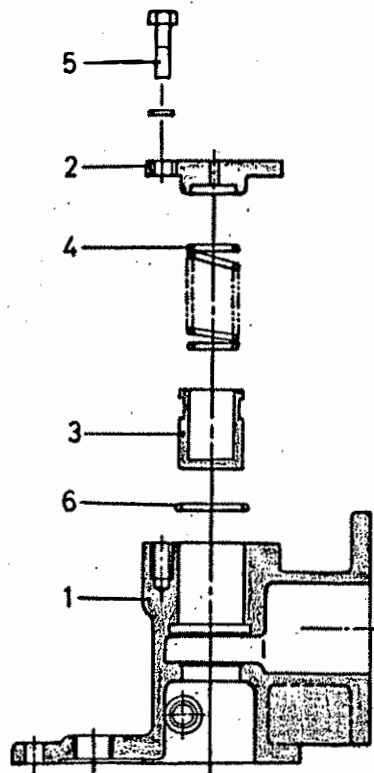

(SER. NO.
~ 53-4110626)

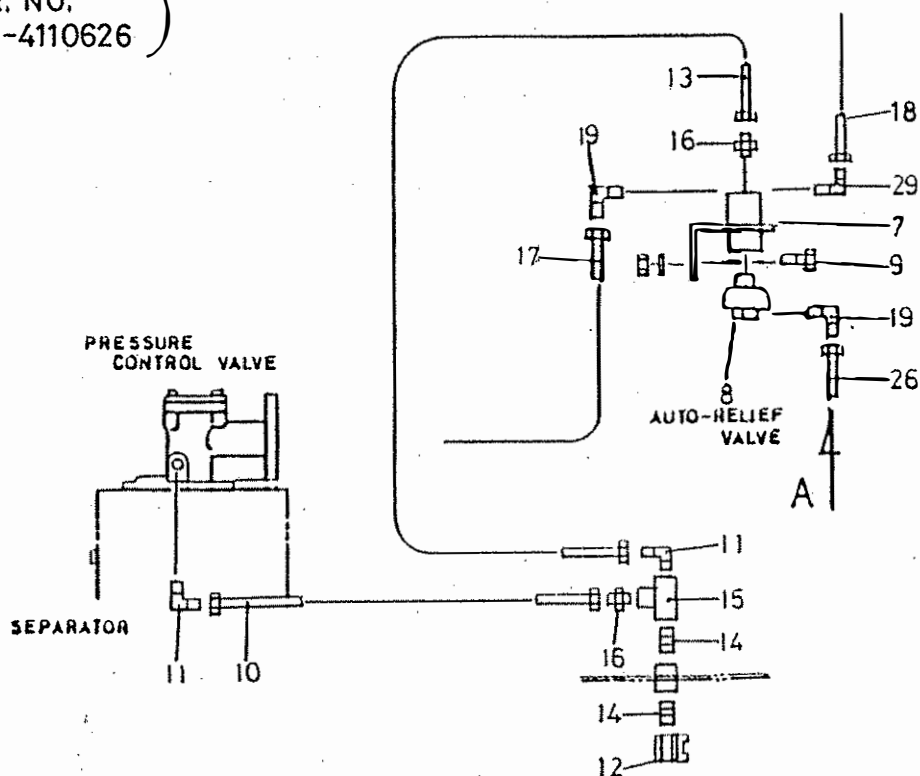

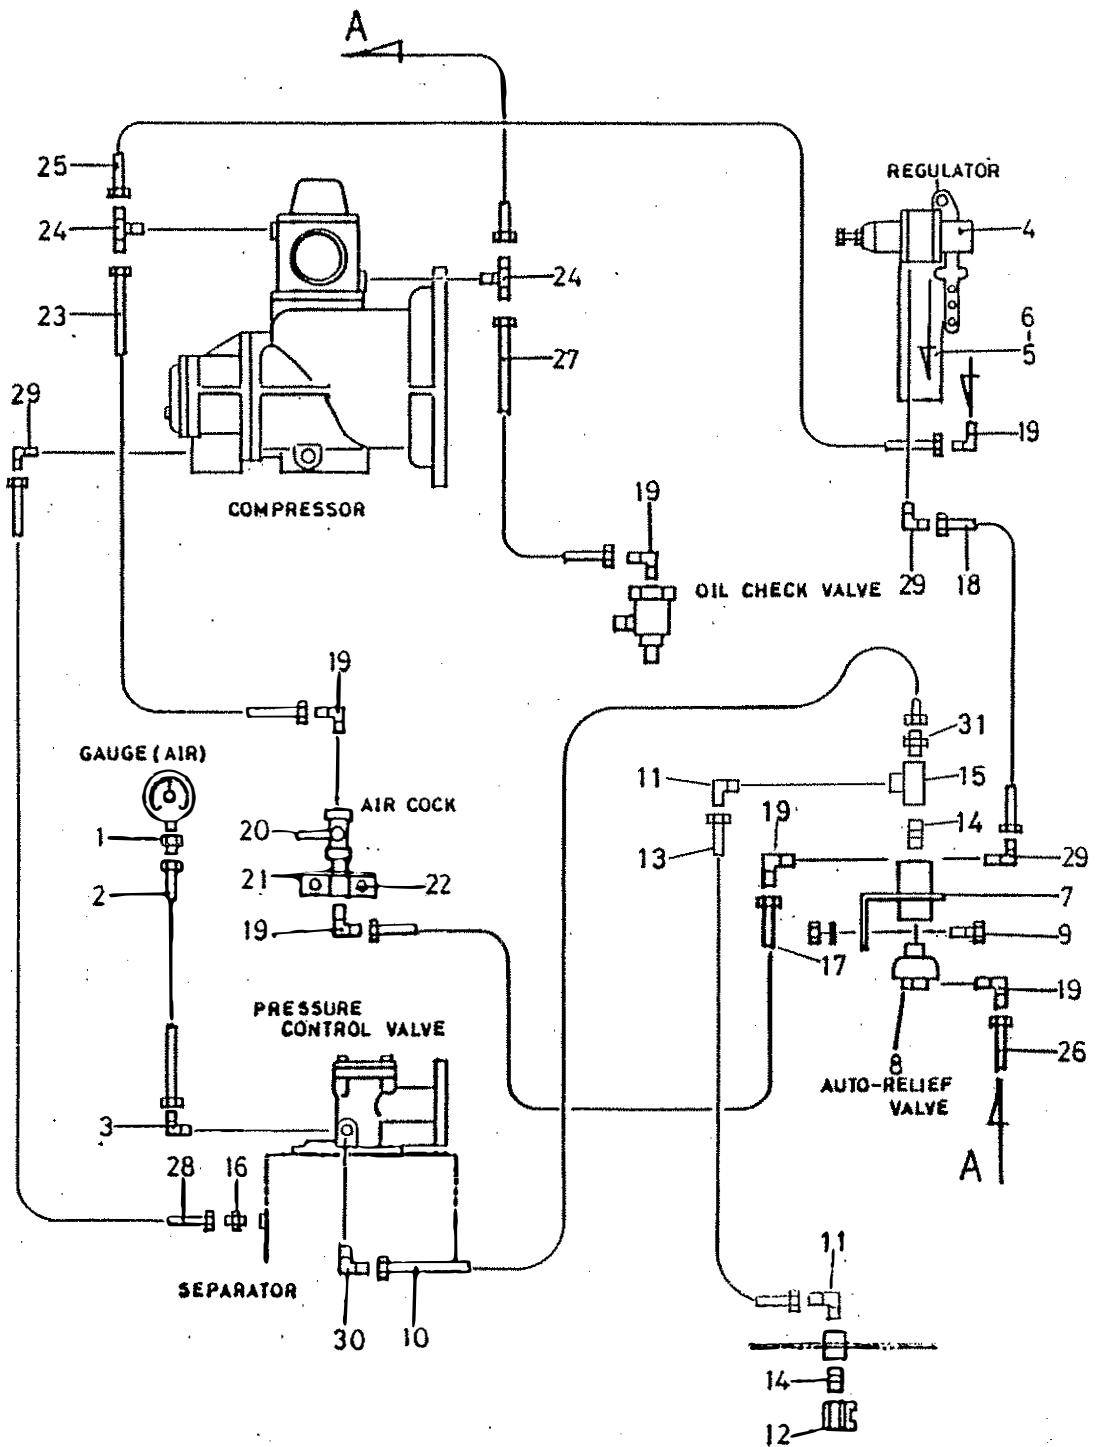

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
	36000 87000		コントロール グループ Control group		4110051~	
1	36152 00600		ブッシング Bushing	1		
2	03840 15075		ナイロン ケーブ レシーバ Nylon tube (receiver			
			ゲージ エア - gauge, air)	1		
3	03734 21015		ニップル エルボ Nipple elbow	1		
4	36400 08600		レギュレータ アッセンブリ Regulator ass'y	1		
5	36710 14300		ブラケット Bracket	1		
6	02238 12016		ボルト ワッシャー Bolt (w/washer)	2		
7	36310 07700		ドレンタンク Drain tank	1		
8	36600 00901		オートレリーフバルブ アッセンブリ Auto-releif valve ass'y	1		
9	02138 08020		ボルト Bolt	2		
	03115 02008		スプリング ワッシャー Spring washer	2		
	02912 08008		ナット Nut	2		
10	03840 30043		ナイロン ケーブ プレスチャールコントロールバルブ ▼Nylon tube (press. cont. valve			
			レリーフバルブ - releif valve)	1	~4110626	
11	03734 21030		ニップル エルボ Nipple elbow	2		
12	03735 13003		コック Cock	1		
13	03840 30100		ナイロン ケーブ プレスチャールコントロールバルブ ▼Nylon tube (press. cont. valve			
			ドレンタンク - drain tank)	1	~4110626	
14	03731 40003		ニップル Nipple	2		
15	03731 30003		ティー Tee	1		
16	03734 20030	Q	ニップル Nipple	1	4110627~	
17	03840 20130		ナイロン ケーブ ドレンタンク Nylon tube (drain tank			
			コック - cock)	1		


見出し番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
18	03840 30055		ナイロン チューブ ドレイン タンク Nylon tube (drain tank レギュレータ - regulator)	1			
19	03734 21020		ニップル エルボ Nipple elbow	6			
20	35421 00400		エア コック Air cock	1			
21	36730 00800		ブラケット Bracket	1			
22	02365 66016		スクリュー Screw	2			
	02912 08006		ナット Nut	2			
	03115 02006		スプリング ワッシャー Spring washer	2			
	03116 12006		プレーン ワッシャー Plain washer	2			
23	03840 20078		ナイロン チューブ ジョイント コック Nylon tube (joint - cock)	1			
24	03734 26020		ニップル Nipple	2			
25	03840 20075		ナイロン チューブ レギュレータ Nylon tube (regulator アンローダー - unloader)	1			
26	03841 20115		ナイロン チューブ オート レリーフ バルブ Nylon tube (auto-relief valve アンローダー - unloader)	1			
27	03840 20068		ナイロン チューブ アンローダー Nylon tube (unloader オイル チェック バルブ - oil check valve)	1			
28	03841 30115		ナイロン チューブ レシーバ タンク Nylon tube (receiver tank コンプレッサ ディスチャージ - comp. discharge)	1			
29	03734 21032		ニップル エルボ Nipple elbow	3			
30	03734 21043	D	Nipple elbow	1		4110627 ~	
31	03734 20043	D	Nipple	1		4110627	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用 号 機 種 目 Applicable Equipment Supply		備 考 Remarks


10	03840 40100	B	▲Nylon tube (press. cont. valve - drain tank)	1	4110627~		
13	03840 30072	B	▲Nylon tube (drain tank - relief valve)	1	4110627~		

36 - 01 インストルメント パネル
INSTRUMENT PANEL


見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
1	36110 41300		インストルメント パネル Instrument panel	1	4110051~	
2	36141 02100		ゲージ エア Gauge (air)	1		
3	36146 04600		タコメータ Tacho meter	1		
4	36149 00400		アワーメータ Hour meter	1		
5	44332 03400		ランプ Lamp	3		
6	44336 01100		ボタン スイッチ Button switch	1		
7	44331 00500		グロウランプ Glow lamp	1		
8	44322 02800		スタータ スイッチ Starter switch	1		

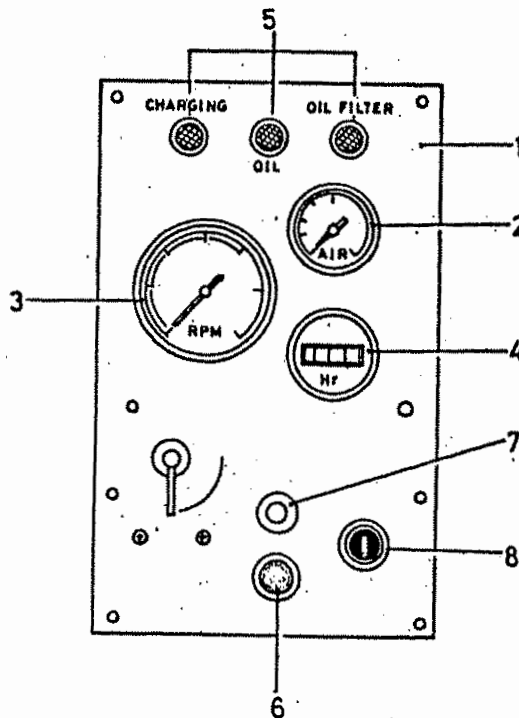

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用 号 機 範 囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
1	36227 17600		ロッド Rod	1	4110051~		
2	36230 00600		ロッド インド アッセンブリ Rod end ass'y	2			
3	02912 08006		ナット Nut	2			
4	03115 02006		スプリング ワッシャー Spring washer	2			
5	02912 18008		ナット Nut	2			
6	36260 04200		レバー Lever	1			

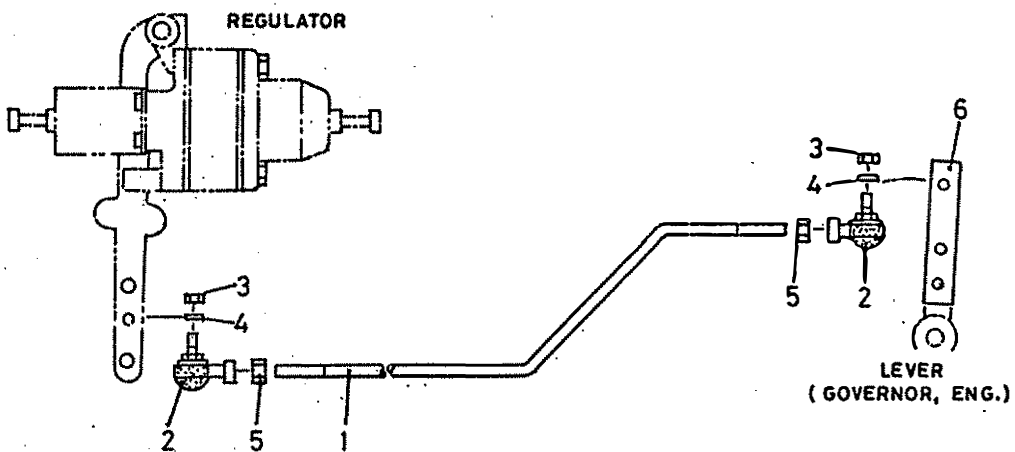

36 - 03 レギュレーター
REGULATOR

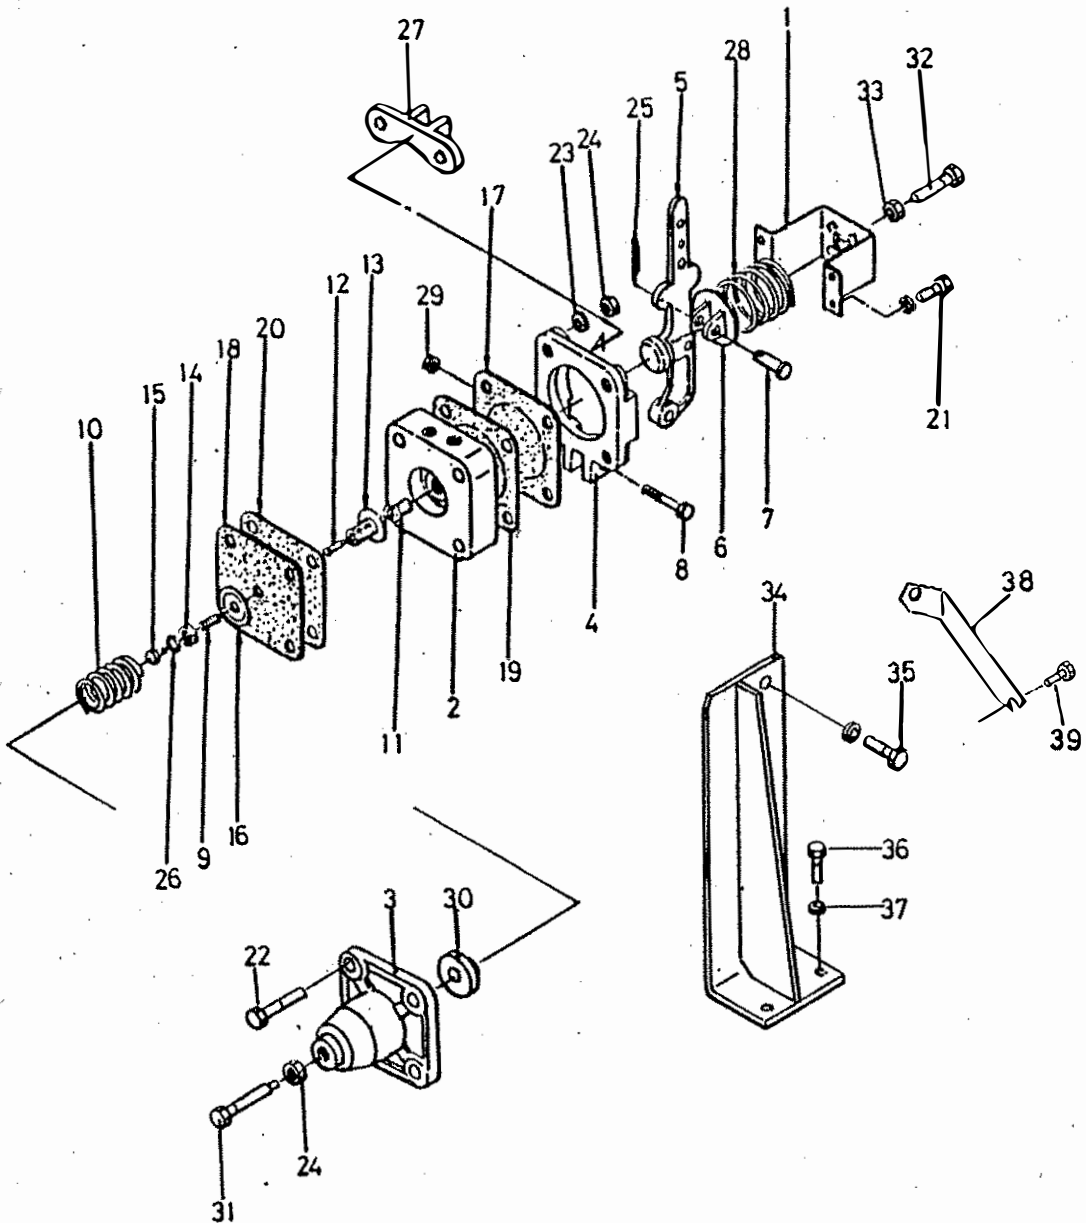

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
	36400 08600		レギュレータ アセンブリ Regulator ass'y	1	4110051~		見出番号1~33 で構成 const. of ref. No.1 - No.33
1	36410 00200		スプリングホルダー Spring holder	1			
2	36421 00200		ボディ Body	1			
3	36422 00200		キャップ Cap	1			
4	36423 00201		カバー Cover	1			
5	36424 01800		レバー Lever	1			
6	36425 00100		スプリングシート Spring seat	1			
7	36426 00100		ピン Pin	1			
8	36439 00101		ボルト Bolt	1			
9	36427 00300		スプリング Spring	1			
10	36427 00100		スプリング Spring	1			
11	36428 00200		バルブシート Valve seat	1			
12	36429 00100		ニードルバルブ Needle valve	1			
13	36431 00200		ワッシャー Washer	1			
14	36432 00200		ナット Nut	1			
15	36433 00100		ボルト Bolt	1			
16	36435 00100		ワッシャー Washer	1			
17	36436 00100		ダイヤフラム Diaphragm	1			
18	36436 00200		ダイヤフラム Diaphragm	1			
19	36437 00100		ダイヤフラム Diaphragm	1			
20	36437 00200		ダイヤフラム Diaphragm	1			
21	02238 06015		ボルト ワッシャー Bolt (w/washer)	4			
22	02138 12090		ボルト Bolt	4			
23	03115 02012		スプリング ワッシャー Spring washer	4			

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
24	02912 08012		ナット Nut	5			
25	03310 30020		スプリット ピン Split pin	1			
26	03407 14008		ガスケット Gasket	1			
27	36438 00600		ホルダ Holder	1			
28	36427 00200		スプリング Spring	1			
29	02914 60008		ロックング ナット Locking nut	1			
30	36434 00100		スプリング シート Spring seat	1			
31	35208 00800		ボルト Bolt	1			
32	02168 10060		ボルト Bolt	1			
33	02912 08010		ナット Nut	1			
34	36710 14300		ブラケット Bracket	1			
35	02238 12016	▼	ボルト ワッシャー Bolt (w/washer)	2	~4110657		
36	02108 10020		ボルト Bolt	2			
37	03115 02010		スプリング ワッシャー Spring washer	2			
38	36713 07600	D	Plate	1	4110658~		
39	02248 10035	D	Bolt (w/washer)	1	4110658~		

35 -1 02138 12020 B ▲ Bolt 2 4110658~

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部品名称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.	備考 Remarks
------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------	------------	-------------------------------	---------------

36600 00901


Auto-relief valve ass'y


1

4110051~

const. of
ref. No.1-12

1	36284 00201	Collar	1
2	36611 00200	Body	1
3	36621 00100	Cover	1
4	36622 00100	Diaphragm	1
5	36623 00100	Piston	1
6	36624 00100	Spring	1
7	36625 00101	Washer	1
8	02138 08030	Bolt	4
9	03414 00050	Nylon ball	1
10	03413 20021	Snap ring	1
11	36621 00800	Cover	1
12	52931 07800	Lining	1
13	03116 12008	Plain washer	4
14	03115 02008	Spring washer	4

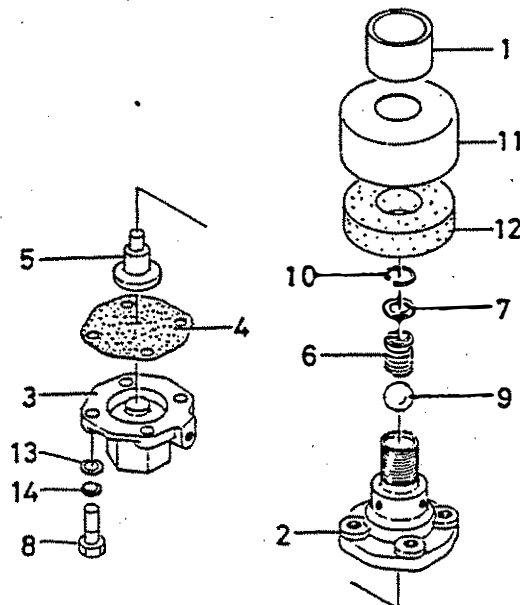

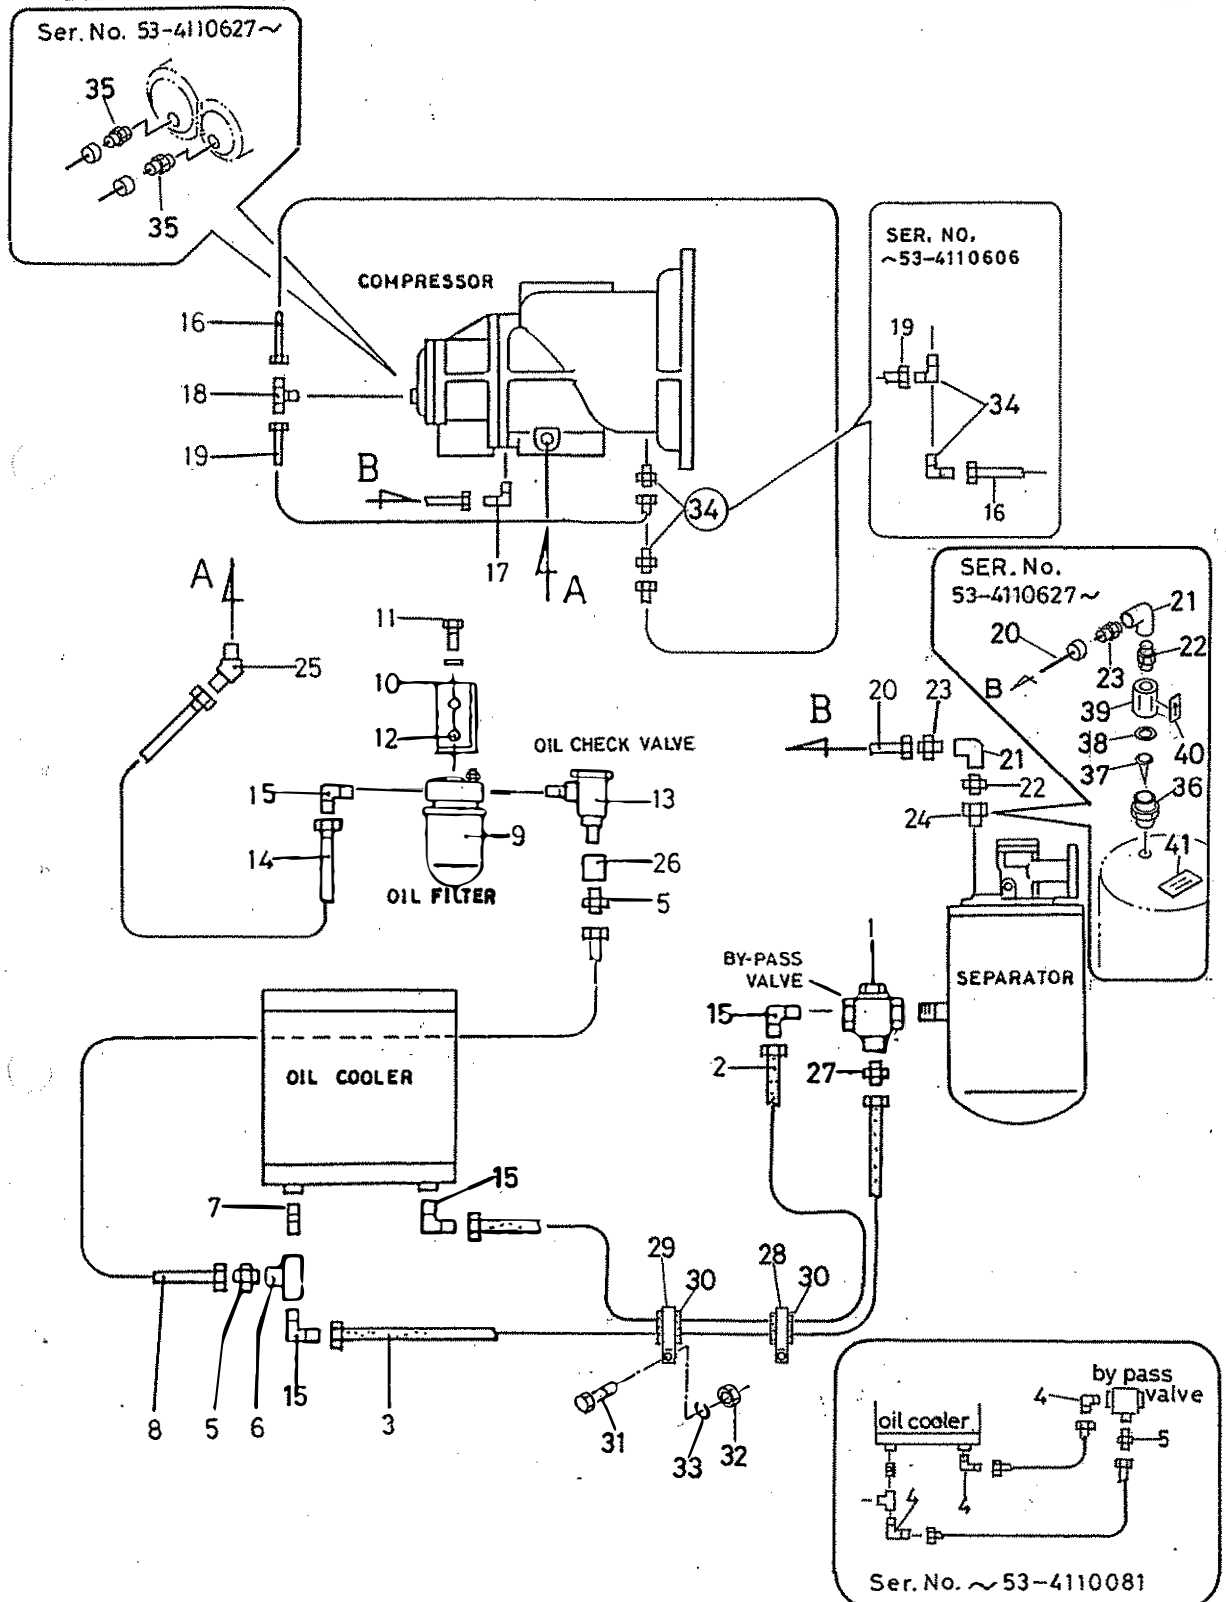

37 - 00 OIL PIPING

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Qty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
	37000 63400		オイルライン グループ Oil line group		~4110626	
	37000 74701	B	"		4110627 ~	
1	37200 02700		バイパス バルブ アセンブリ By-pass valve ass'y	1		
2	37112 22400	▼	パイプ (バイパス バルブ - cooler)	1	~4110081	
3	37118 20500	▼	パイプ (バイパス バルブ ジョイント - joint)	1	~4110081	
4	03734 16060	C	ニップル エルボ Nipple elbow	3	4110082 ~	
5	03734 15060		ニップル Nipple	3		
6	03731 30006		テ Tee	1		
7	03731 41006		ニップル Nipple	1		
8	37115 09900		パイプ クーラ - チェック バルブ Pipe (cooler - check valve)	1		
9	37400 06200		オイル フィルタ アセンブリ Oil filter ass'y	1		
10	37510 13800	C	ブラケット Bracket	1	4110648 ~	
11	02238 10016		ボルト ワッシャー Bolt (w/washer)	2		
12	02139 10025	C	ボルト Bolt	2	4110648 ~	
	02912 08010	C	ナット Nut	2	↑	
	03115 02010	C	スプリング ワッシャー Spring washer	2	4110648 ~	
13	37300 01700		オイル チェック バルブ アセンブリ Oil check valve ass'y	1		
14	37160 11500		パイプ オイル フィルタ - シリンダ Pipe (oil filter - cylinder)	1		
15	03734 41006	▼	ニップル エルボ Nipple elbow	1	~4110081	
16	03841 20050	▼	ナイロン チューブ Nylon tube	1	~4110606	
17	03734 21020		ニップル エルボ Nipple elbow	1		
18	03734 26020	▼	ニップル Nipple	1	~4110606	

37 - 00 OIL PIPING

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部品名 Parts Name	数量 Q'ty	適用号 Applicable Ser. No.	備考 Remarks
19	03841 20080		ナイロン チューブ ▼ Nylon tube	1	~ 4110606	
20	03841 20128		ナイロン チューブ Nylon tube	1		
21	03731 20002		エルボ Elbow	1		
22	22200 07400		チェック バルブ アセンブリ Check valve ass'y	1		
23	03734 20020		ニッパ Nipple	1		
24	37189 00800	C	ブッシング Bushing	1	4110627 ~	
25	03734 42006		ニッパ エルボ Nipple elbow	1		
26	03731 11006		ソケット Socket	1		
27	03734 40060	D	Nipple	1	4110082 ~	
28	03424 80114	D	Clip	1	4110082 ~	
29	03424 80049	D	Clip	1	4110082 ~	
30	03407 50018	D	Cushion rubber	2	4110082 ~	
31	02138 08020	D	Bolt	1	4110082 ~	
32	02912 08008	D	Nut	1	4110082 ~	
33	03115 02008	D	Spring washer	1	4110082 ~	
34	03734 21201		Nipple elbow	2	~ 4110606	
34-1	03734 20301	B	Nipple	2	4110607 ~	
35	03734 20032	D	Nipple	2	4110627 ~	
36	36331 03900	D	Nipple	1	4110627 ~	
37	37580 00100	D	Strainer	1	↑ ↓	
38	03407 14006	D	Gasket	1		
39	37460 01900	D	Orifice	1		
40	39138 00300	D	Plate (arrow)	1		
41	39176 00800	D	Plate (explain)	1	4110627 ~	


見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks

2- 1	37160 58700	B	▲ Pipe	1	4110082 ~		
3- 1	37160 58700	B	▲ Pipe	1	4110082 ~		
15- 1	03734 41006	Q	▲ Nipple elbow	4	4110082 ~		
16- 1	03841 30060	B	▲ Nylon tube	1	4110607 ~		
18- 1	03734 26032	B	▲ Nipple	1	4110607 ~ 4110626		
18- 2	03734 26032	C	Nipple	1	4110627 ~		
19- 1	03841 30090	B	▲ Nylon tube	1	4110607 ~		


37 - 01

バイパス バルブ
BY-PASS VALVE

見出し番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
	37200 02700		バイパス バルブ アセンブリ By-pass valve ass'y	1	4110051~		見出し番号1~3 で構成 const. of ref. No.1 - No.3
1	37211 01700		ボディ Body	1			
2	37231 00300		ペレット アセンブリ Pellet ass'y	1			
3	03402 20042		O-リング O-ring	1			

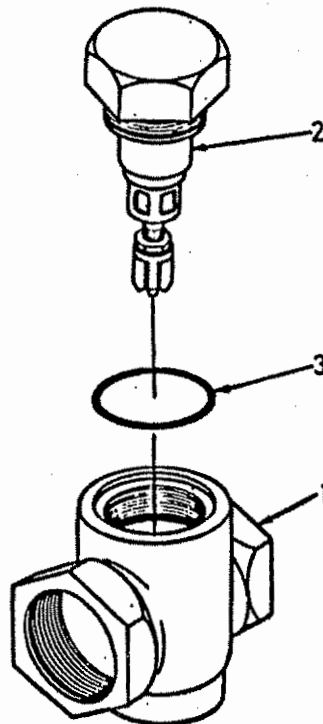



見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部品名称 Parts Name	数量 Qty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備考 Remarks
	37400 06200		オイルフィルターアセンブリ Oil filter ass'y	1	4110051~		見出番号1~3 で構成 const. of. ref. No.1 - No.3
1	37438 02400		フィルターカートリッジ Filter cartridge	1			
2	37411 02000		ボディ Body	1			
3	37435 00600		インジケータ Indicator	1			

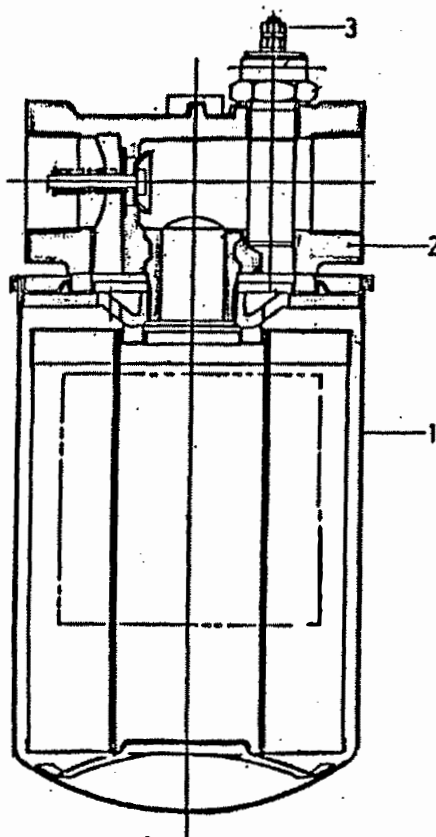

37 - 03 オイル チェック バルブ
OIL CHECK VALVE

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Interchangeability	部品名称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備考 Remarks
	37300 01700		オイル チェック バルブ アッセンブリ Oil check valve ass'y	1	4110051~		[見本番号1~6 で構成 const. of ref. No.1 - No.6
1	37311 01800		ボディ Body	1			
2	37312 00900		ニップル Nipple	1			
3	37313 00300		バルブ Valve	1			
4	37315 00400		スプリング Spring	1			
5	03407 14036		ガスケット Gasket	1			
	03402 20024		O-リング O-ring	1			

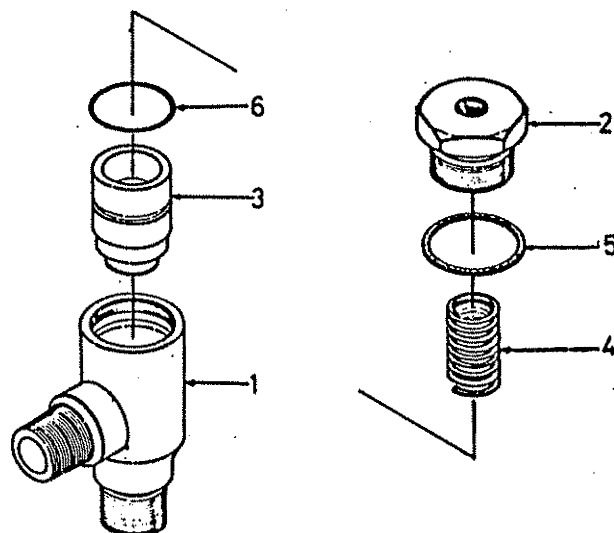

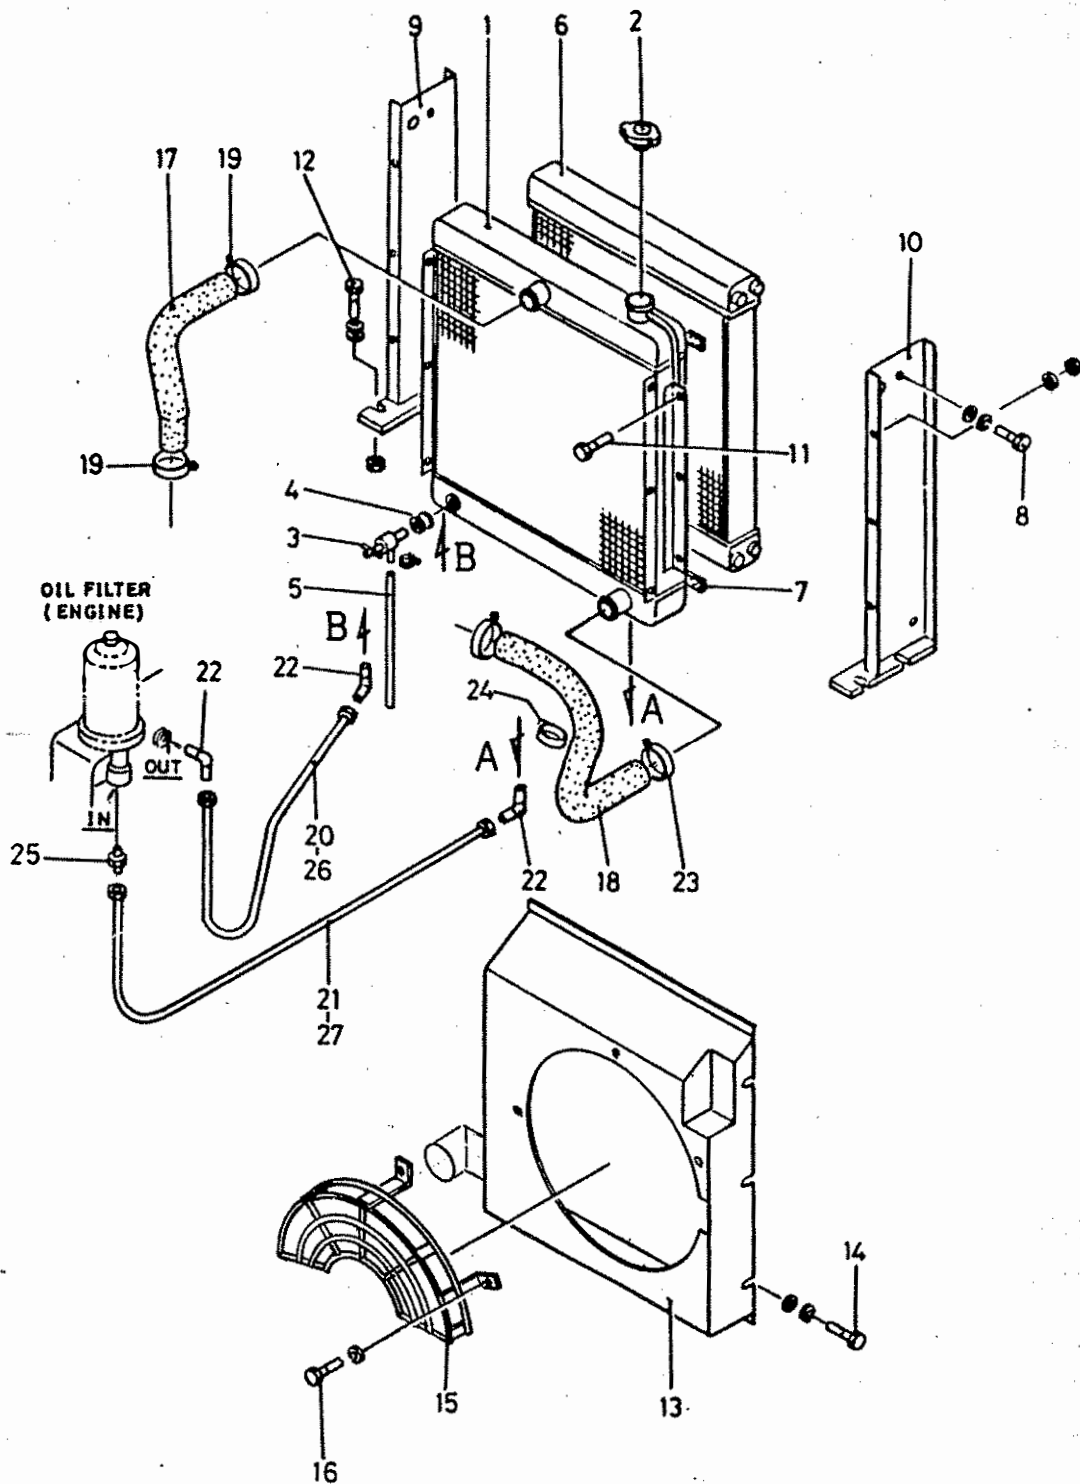

ラジエータ オイル クーラ
38 - 00 RADIATOR & OIL COOLER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
	38000 54000		クーリング グループ Cooling group		~4110066		
	38000 56500	B	クーリング グループ Cooling group		4110067~		見込番2-5 を含む ref. No.2 - No. 5 inc.
1	38100 12401		ラジエータ Radiator	1			
2	38410 00500		キャップ Cap	1			
3	38118 00100		コック Cock	1			
4	38119 00100		パッキング Packing	1			
	38119 00200		パッキング Packing	1			
5	38121 00100		パイプ Pipe	1			
6	38200 11200		オイル クーラ Oil cooler	1			
7	03407 44067		シール コム Seal rubber	4			
8	02248 10020		ボルト ワッシャ付 Bolt (w/washer)	4			
9	38420 11600		ブラケット Bracket	1			
10	38420 11700		ブラケット Bracket	1			
11	02138 10020		ボルト Bolt	6			
	02912 08010		ナット Nut	10			
	03115 02010		スプリング ワッシャ Spring washer	6			
12	02248 10025		ボルト ワッシャ付 Bolt (w/washer)	4			
13	38440 45402		シュラウド Shroud	1	~4110066		
13 -1	38440 49300	B ▼	シュラウド Shroud	1	~4110091		
14	02248 10016		ボルト ワッシャ付 Bolt (w/washer)	6			
15	38540 20200		ガード Guard	1			
16	02238 06012		ボルト ワッシャ付 Bolt (w/washer)	3			
17	38524 15101		ホース Hose	1			

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
18	38524 15200		ホース Hose	1			
19	03511 10042		ホース クリップ Hose clip	2			
20	03841 40120		ナイロン ケース Nylon tube	1			
21	03841 40080		ナイロン ケース Nylon tube	1			
22	03734 21040		ニップル エルボ Nipple elbow	3			
23	03511 10045		ホース クリップ Hose clip	2			
24	03424 80069		クリップ Clip	1			
25	03734 20040		ニップル Nipple	1			
26	03801 50110		ビニール ケース Vinyl tube	1			
27	03801 50070		ビニール ケース Vinyl tube	1			

13-2 38440 49700 B ▲ Shroud 1 4110092 ~

ネーム プレート
NAME PLATE

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用 号 機 種 別 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
	39000 02610		アクセサリ - グループ Accessory group		~	4110136	
	39000 15510		▼ Accessory group		~	4110571	
			ネーム プレート (NAME PLATE)				
	39170 01800		マーク エア マン Mark (AIR MAN)	1			
	03424 80103		クリップ Clip	4			
	39102 00100		プレート エア マン Plate (AIR MAN)	2			
	03260 03010		ブラインド リベット Blind rivet	8			
	39103 11900		プレート セリアル ナンバ Plate (SER. NO.)	1			
	03260 03010		ブラインド リベット Blind rivet	4			
	39141 00102		プレート オイル フィラー Plate (oil filler)	1			
	39178 16500		プレート (LLC)	1			
	39166 01000		プレート スタート アンローダー Plate (starting unloader)	1			
	39179 00700		プレート 純 正 オイル Plate (genuine oil)	1			
	39153 22000		プレート (寒冷時運転)	1			
	39125 00101		プレート グロー ランプ Plate (glow lamp)	1			
	39189 01600		プレート レシーバ タンク ドレイン Plate (receiver tank drain)	1			
	39189 01700		プレート ウォータ ドレイン Plate (water drain)	1			
	39189 01800		プレート フューエル ドレイン Plate (fuel drain)	1			
	39178 09300		プレート スクリュー コンプレッサ Plate (screw compressor)	1			
	39178 08702		プレート フューエル オイル Plate (fuel oil)	1			
	39178 17800		プレート (S175)	1			
	39153 20300		▼ プレート スタート - ストップ Plate (start - stop)	1	~	4110571	
	39178 32600		プレート (charge , eng. oil press. , oil filter)	1			
	39156 00500 D		プレート (when towing)	1	4110137	~	
	39178 28800 D		▼ Plate (CAUTION)	1	4110572	~	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Qty	適用機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks


39105 07000	プレート レシーバ Plate (receiver)	1	IWATA
39105 07800	プレート レシーバ Plate (receiver)	1	TOEI
39178 30000	プレート (caution)	1	

39311 00100	バー オイル フォー Bar (oil filler)	1	
-------------	--------------------------------	---	--


39000 15512	A ▲Accessory group	4110572~
39153 24700	B ▲Plate (start - stop)	1 4110572~
39178 28800	C ▲Plate (CAUTION)	1 60.3 ~

41 - 00

エンジン
ENGINE

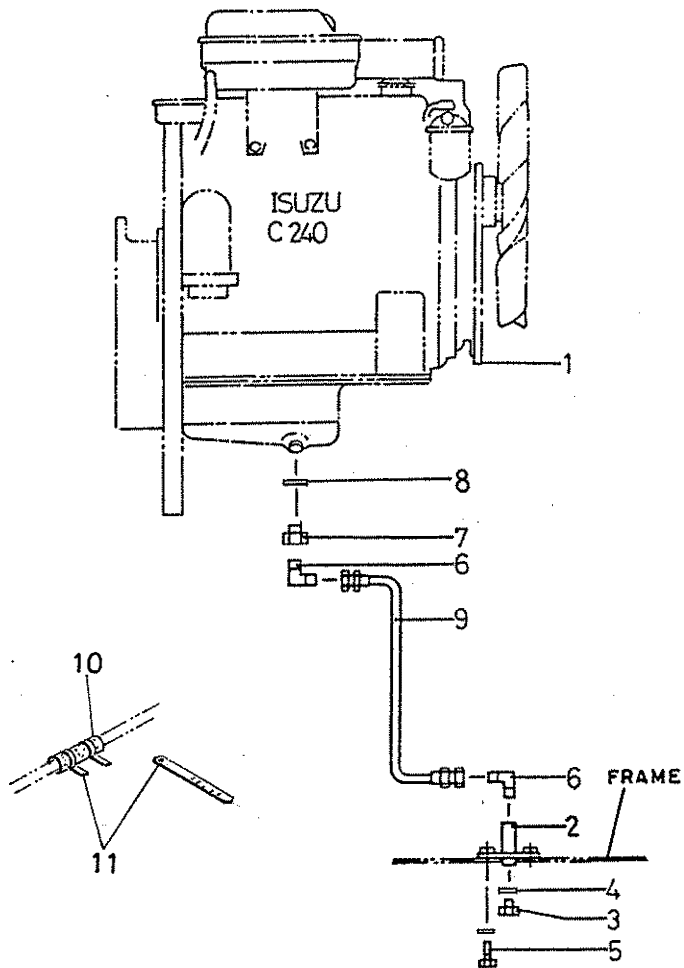

[O.P.T.
SEMI-PORTABLE]

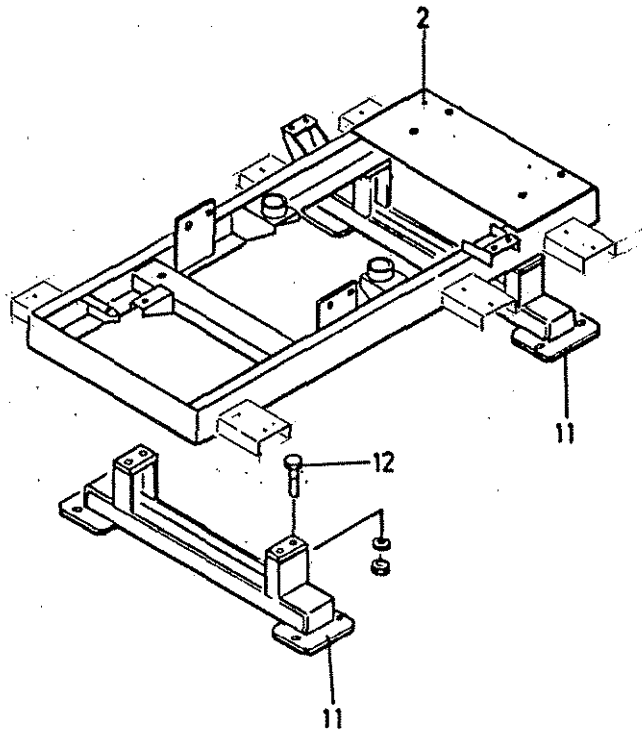

51 - 00 フレーム & BONNET
FRAME & BONNET


見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用機種範囲 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
	51000 54010		フレーム グループ Frame group		4110051~	
1	51100 65712		フレーム Frame	1		
2	51100 65812		フレーム Frame	1		PORT SEMI-PORTABLE
3	51410 15501		スタンド Stand	1		
4	51460 01900		ホイール キャスター アセンブリ Wheel caster ass'y	1		
5	02138 10030		ボルト Blt	4		
	02912 08010		ナット Nut	4		
	03115 02010		スプリング ワッシャー Spring washer	4		
6	51520 00100		ピン Pin	1		
7	51420 01000		チェーン Chain	1		
8	51420 01100		チェーン Chain	1		
9	51434 02400		ボルト Bolt	1		
10	02912 08012		ナット Nut	2		
	03115 02012		スプリング ワッシャー Spring washer	2		
	03116 12012		プレーン ワッシャー Plain washer	2		
11	51200 11300		スキッド Skid	2		PORT SEMI PORTABLE
12	02138 12030		ボルト Bolt	8		
	02912 08012		ナット Nut	8		
	03115 02012		スプリング ワッシャー Spring washer	8		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用台機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
13	52750 06100	C	ブラケット Bracket	6	4110658 ~		
14	02238 10025	C	ボルト ワッシャー Bolt (w/washer)	12	4110658 ~		
15	52620 19302		リフティング アイ Lifting eye	1			
16	02138 12030		ボルト Bolt	4			
	02912 08012		ナット Nut	4			
	03115 02012		スプリング ワッシャー Spring washer	4			
17	52630 05100		ステー Stay	1			
18	02138 10040		ボルト Bolt	2			
19	02138 10020		ボルト Bolt	2			
	02912 08010		ナット Nut	4			
	03115 02010		スプリング ワッシャー Spring washer	4			
	03116 12010		プレーン ワッシャー Plain washer	4			
20	51244 00100		ブラケット Bracket	2			
21	51244 00200		ブラケット Bracket	2			
22	02108 14030		ボルト Bolt	8			
	03115 02014		スプリング ワッシャー Spring washer	8			
23	51300 09400		ドロー バー Draw bar	1			

Ser. No.

~ 53-4110664

30

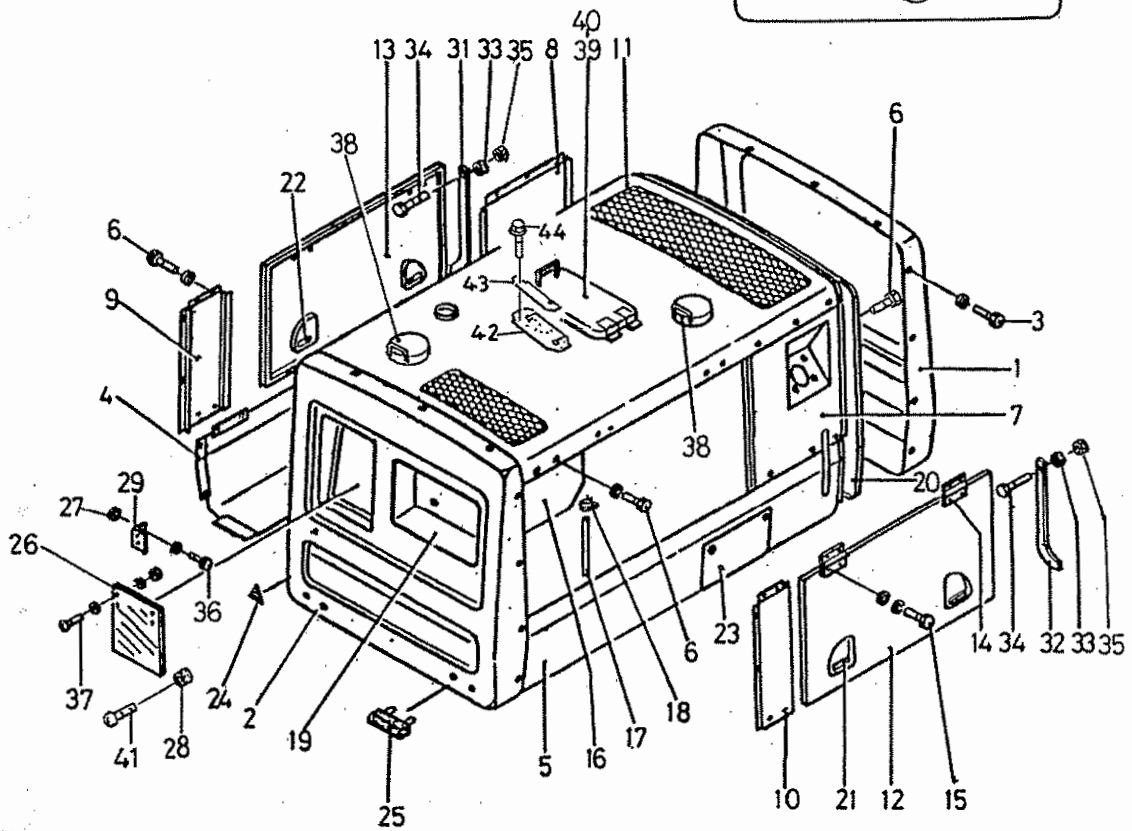

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
	52000 91800		ボンネット グループ Bonnet group		~4110066	
	52000 93600	B	ボンネット グループ Bonnet group		~4110136	
	52000 93601	A	Bonnet group		4110137 ~	
1	52100 42401		カバー Cover	1		
1	52100 42501		カバー Cover	1		OPT SEMI-PORTABLE
2	52100 35603		カバー Cover	1		
3	02248 08020		ボルト ワッシャー付 Bolt (w/washer)	22		
4	53220 23200		フェンダー Fender	1	~4110066	
4 -1	53220 24800	B	フェンダー Fender	1	4110067 ~	
5	53220 23300		フェンダー Fender	1	~4110066	
5 -1	53220 25000	B	フェンダー Fender	1	4110067 ~	
6	02248 08016		ボルト ワッシャー付 Bolt (w/washer)	45		
7	52510 38900		サポート Support	1		
8	52510 39000		サポート Support	1		
9	52530 19800		サポート Support	1		
10	52530 19900		サポート Support	1		
11	52300 53500	▼	トップカバー Top cover	1	~4110136	
12	52450 50900		ドア Door	1		
13	52450 52300		ドア Door	1		
14	52480 01101		ヒンジ Hinge	4		
15	02138 08016		ボルト Bolt	16		
	02912 08008		ナット Nut	8		
	03115 02008		スプリング ワッシャー Spring washer	16		
	03116 12008		プレーン ワッシャー Plain washer	8		

51 - 01



フレーム & BONNET
FRAME & BONNET

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
16	52360 04300		ダクト Duct	1			
17	03560 19080		ホース Hose	1			
18	03511 10027		ホース クリップ Hose clip	1			
19	52350 19600		カバー Cover	1			
20	52350 20600		カバー Cover	1	~4110066		
20 -1	52350 21600	B	カバー Cover	1	4110067~		
1	52730 07600		ハンドル Handle	4			
22	52733 05200		プレート Plate	4			
	02912 08008		ナット Nut	4			
23	52230 05900		カバー Cover	1			
	02365 66012		スクリュー Screw	4			
	03115 02006		スプリング ワッシャー Spring washer	4			
	03116 12006		プレーン ワッシャー Plain washer	4			
24	44411 00200		リフレクタ Reflector	4			
25	51435 00500		クッション Cushion	4			
	02912 08010		ナット Nut	8			
	03115 02010		スプリング ワッシャー Spring washer	8			
26	52416 06000		ウィンド ガラス Window glass	1			
27	36131 01800		クッション ゴム Cushion rubber	2			
28	36131 02000		クッション ゴム Cushion rubber	2			
29	52480 05000		ヒンジ Hinge	2			
30	52746 00500	C	キャップ Cap	1	4110665~		


見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Qty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
	41000 44301		エンジン グループ Engine group		～ 4110479		
	41000 51000		エンジン グループ Engine group		4110480～		
1	41100 40000	▼	エンジン Engine	1	～ 4110479		ISUZU C240
2	51450 03100		ブラケット Bracket	1			
3	03260 20018		プラグ Plug	1			
4	03407 14018		ガスケット Gasket	1			
5	02238 08025		ボルト ワッシャー付 Bolt (w/washer)	2			
6	03734 41004		ニップル エルボ Nipple elbow	2			
7	37189 07400		ブッシング Bushing	1			
8	03407 14022		ガスケット Gasket	1			
9	37160 53801		パイプ Pipe	1			
10	43322 04000		Cushion	1			
11	03425 00001		Vinyl clip	2			

1-1	41100 48900	B ▲	Engine	1	4110480～	ISUZU C240
-----	-------------	-----	--------	---	----------	---------------



42 - 00 エキゾースト マフラー
EXHAUST MUFFLER

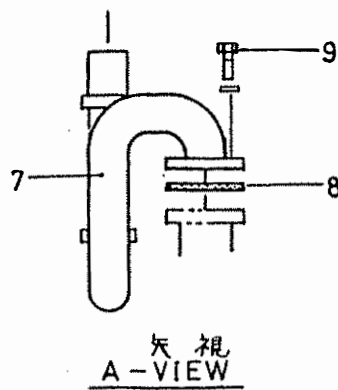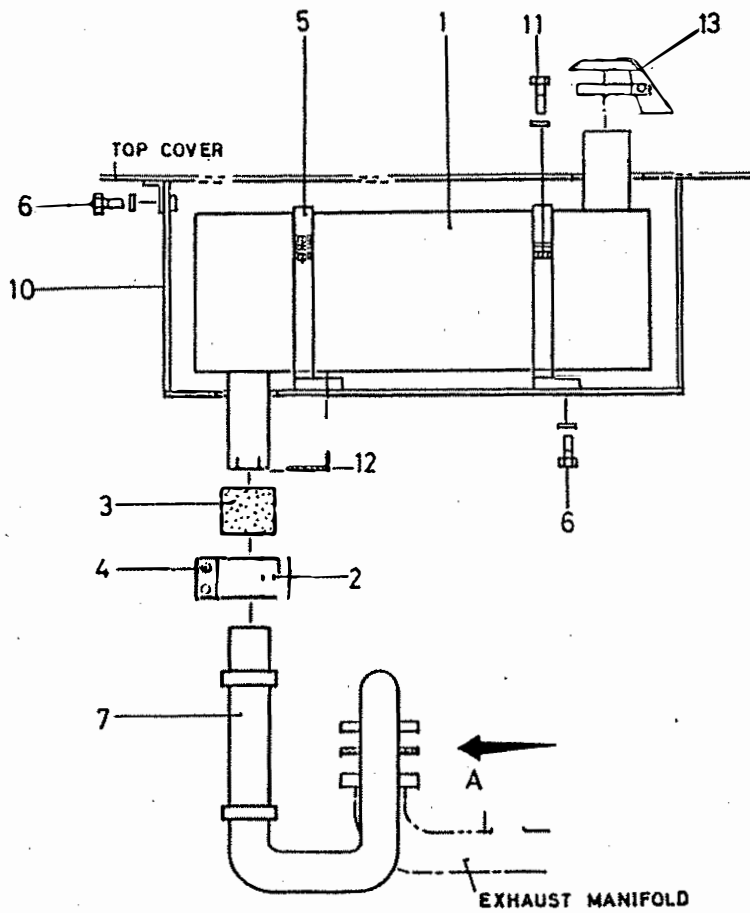


見出し番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
	42000 32700		エキゾースト グループ Exhaust group		4110051~		
1	42100 42001		エキゾースト マフラー Exhaust muffler	1			
2	42230 08300		ベルト Belt	1			
3	42329 00200		ベルト Belt	1			
4	02133 10040		ボルト Bolt	2			
	03115 02010		スプリング ワッシャー Spring washer	2			
5	42230 12000		ベルト Belt	2			
6	02238 08016		ボルト ワッシャー Bolt (w/washer)	9			
7	42310 25000		パイプ Pipe	1			
8	42324 00300		ガスケット Gasket	1			
9	02132 10025		ボルト Bolt	3			
	03115 02010		スプリング ワッシャー Spring washer	3			
10	42260 01100		カバー Cover	1			
11	02138 08030		ボルト Bolt	2			
	02912 08008		ナット Nut	2			
	03115 02008		スプリング ワッシャー Spring washer	2			
12	42323 01700		ガスケット Gasket	1			
13	42210 00601	D	Cap	1	4110148 ~		Export

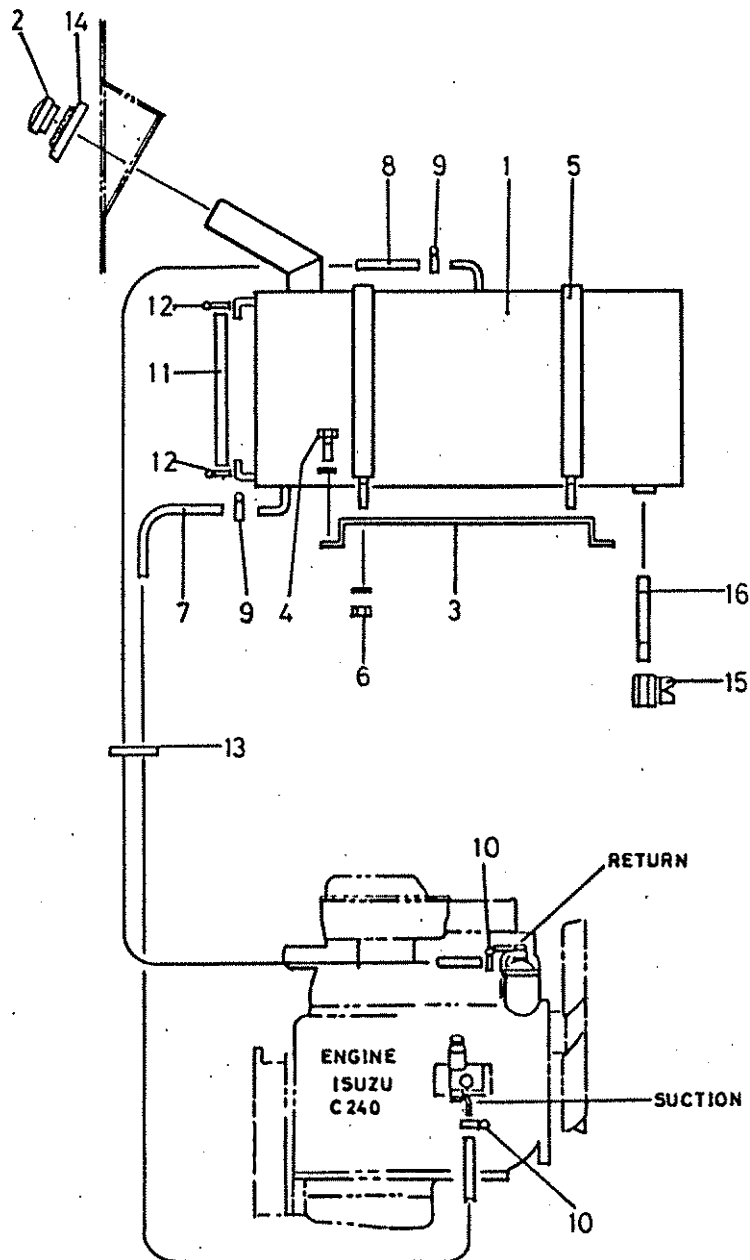

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Qty	適用機種範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
	43000 31900		721W グループ Fuel group		4110051~		
1	43100 25400		721W タンク Fuel tank	1			
2	43220 00101		キャップ Cap	1			
3	43330 05200		ブラケット Bracket	1			
4	02238 08016		ボルト ワッシャー Bolt (w/washer)	4			
5	43310 08500		ベルト Belt	2			
6	02912 08010		ナット Nut	4			
	03115 02010		スプリング ワッシャー Spring washer	4			
7	03570 09110		ホース Hose	1			
8	03570 09190		ホース Hose	1			
9	03511 10018		ホース クリップ Hose clip	2			
10	03511 10020		ホース クリップ Hose clip	2			
11	03811 27037		ビニール チューブ Vinyl tube	1			
12	03511 10016		ホース クリップ Hose clip	2			
13	03401 21115		ユニバーサル ブッシュ Universal bush	1			
14	43440 00100		カバー Cover	1			
15	03735 13004		コック Cock	1			
16	03730 04095		パイプ Pipe	1			

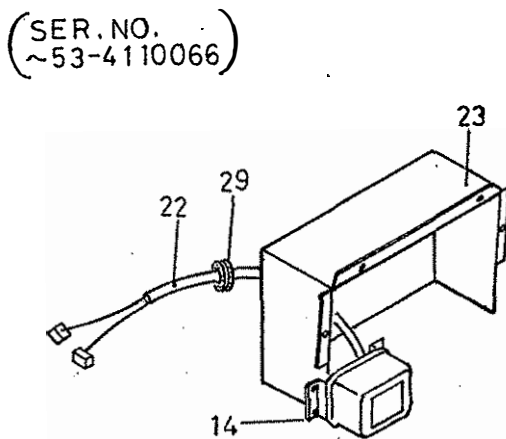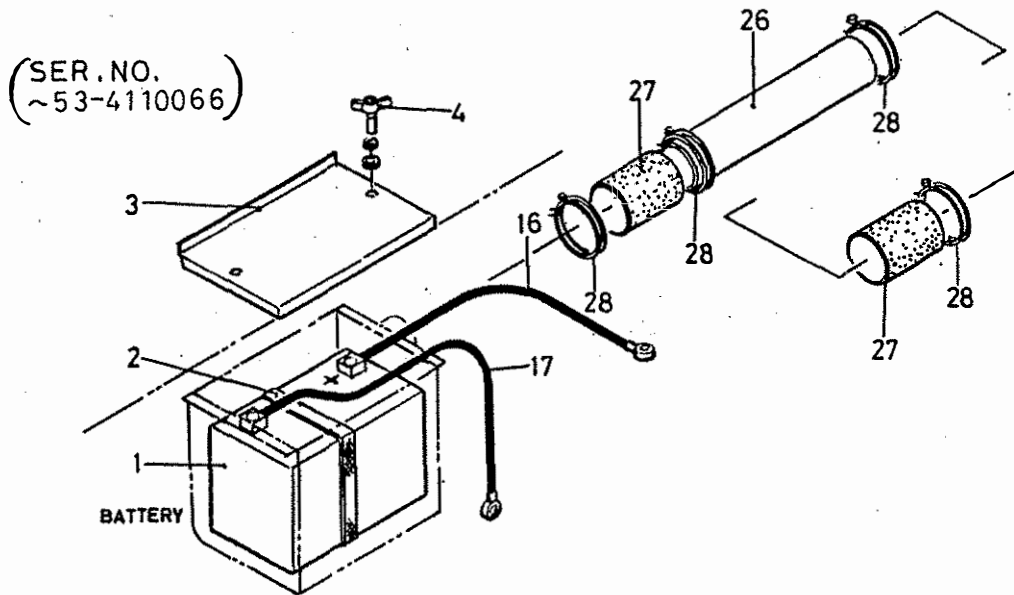

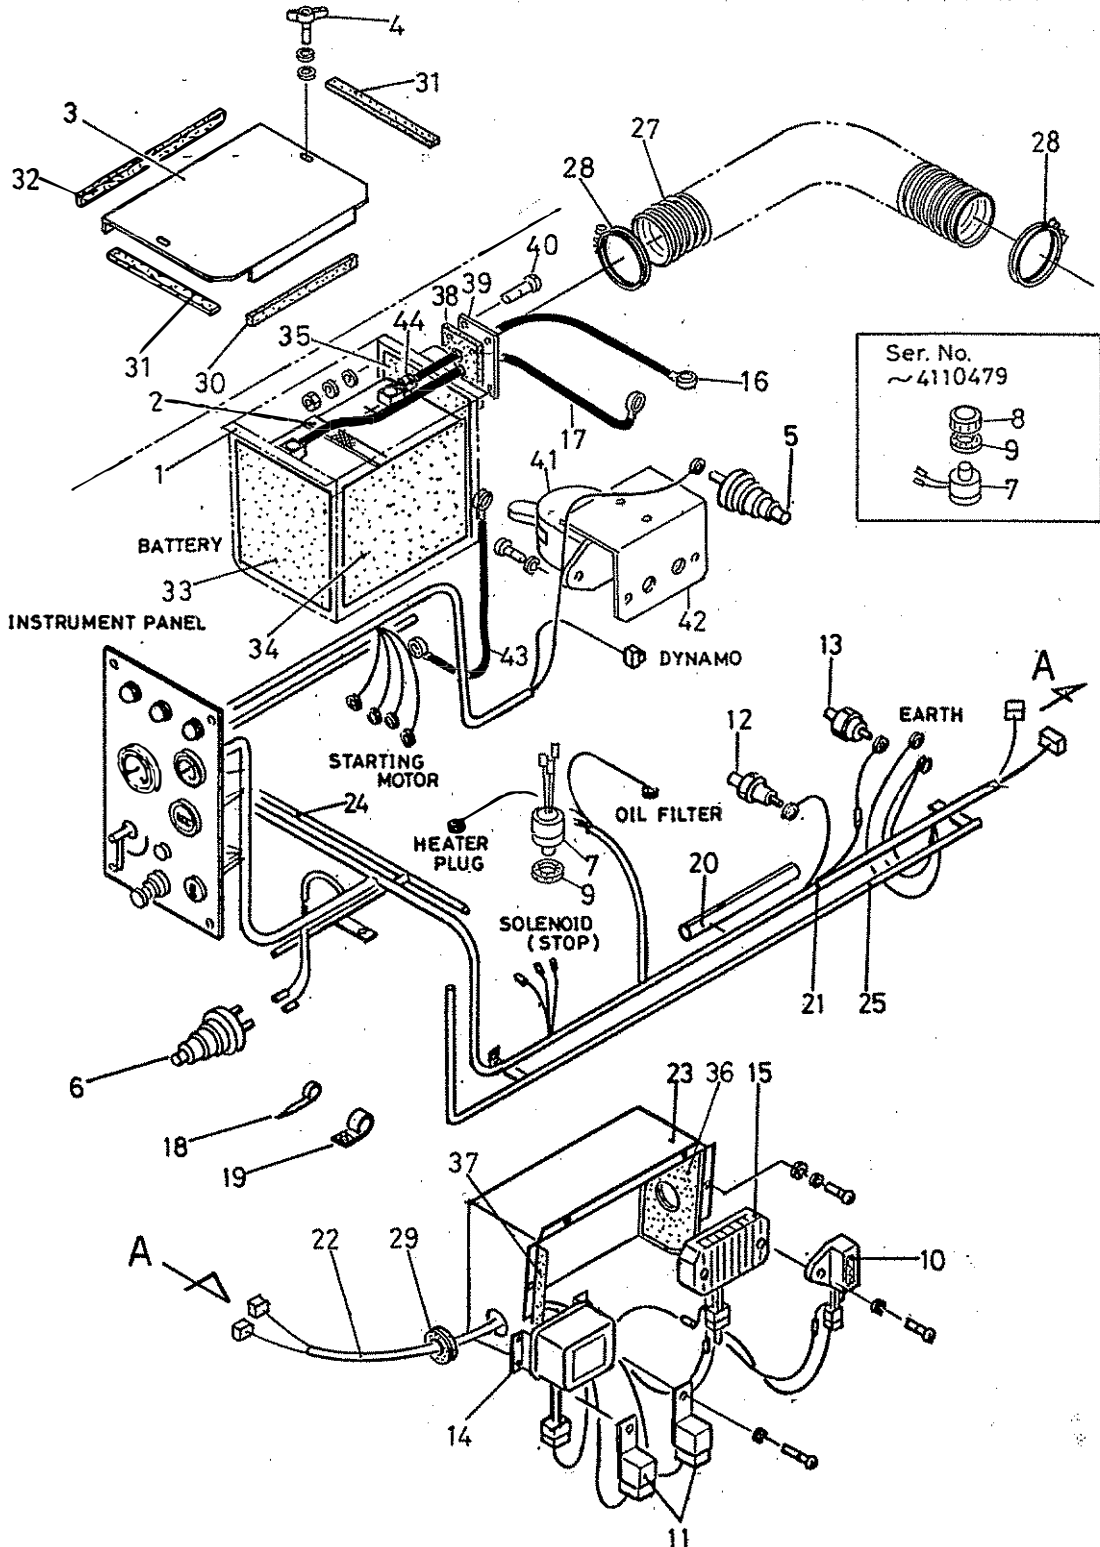

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
	44000 68100		エレクトリック グループ Electric group		~4110066		
	44000 74200	B ▼	エレクトリック グループ Electric group		~4110571		
1	44210 02000		バッテリー Battery	1			
2	44249 00200		ベルト Belt	2			
3	44220 11700		カバー Cover	1	~4110066		
3 -1	44220 12600	B	カバー Cover	1	4110067~		
4	02250 08015		ウィング ボルト Wing bolt	2			
	03115 02008		スプリング ワッシャー Spring washer	2			
	03116 12008		プレーン ワッシャー Plain washer	2			
5	44334 06000		サーモ スイッチ ウォータ Thermo sw. (water)	1			
6	44334 04000		サーモ スイッチ (エア) Thermo sw. (air)	1			
7	44381 00200	▼	タコ センサ Tacho sensor	1	~4110479		
8	44382 00100	C	キャップ Cap	1	4110480 ~		
9	44383 00100	▼	カスケット Casket	1	~4110479		
10	44346 02500		リレー Relay	1			
	02365 66016		スク류 Screw	1			
	03115 02006		スプリング ワッシャー Spring washer	1			
11	44346 02400		リレー Relay	2			
	02365 66016		スク류 Screw	2			
	03115 02006		スプリング ワッシャー Spring washer	2			
12	44328 04800		プレッシャ スイッチ オイル ワーニング Pressure switch (oil, warning)	1			
13	44328 04700		プレッシャ スイッチ オイル エマージェンシー Pressure sw. (oil, emergency)	1			

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
14	44346 02001		エマージェンシー リレー Emergency relay	1			
	02365 66016		スクリュー Screw	4			
	03115 02006		スプリング ワッシャー Spring washer	4			
15	44323 04800		レギュレーター Regulator	1			
	02365 66035		スクリュー Screw	2			
	03115 02006		スプリング ワッシャー Spring washer	2			
16	05135 25090		ケーブル (バッテリー) ▼ Cable (battery				
			スターティング モーター - starting motor)	1	~4110571		
17	05138 28070		ケーブル (バッテリー - アース) Cable (battery - earth)	1			
18	03425 00001		ビニール クリップ Vinyl clip	15			
19	03424 82006		クリップ Clip	2			
20	44246 00800		クリップ Clip	10			
21	44490 64201		ワイヤリング ハーネス Wiring harness	1			
22	44490 64301		ワイヤリング ハーネス Wiring harness	1			
23	44250 34600		ブラケット Bracket	1	~4110066		
23 -1	44250 36500	B	ブラケット Bracket	1	4110067~		
	02365 66016		スクリュー Screw	1			
	03115 02006		スプリング ワッシャー Spring washer	4			
	03116 12006		プレーン ワッシャー Plain washer	4			
24	44290 06800		ガイド Guide	1			
25	44290 06900		ガイド Guide	1			
26	32320 32500	C	パイプ Pipe	1	4110067~		

44 - 00



エレクトリック システム
ELECTRIC SYSTEM

考 号	見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適 用 号 機 範 囲 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
	27	03540 59012		ホース Hose	2	~4110066	
	27 -1	32331 15500	B ▼	ホース Hose	1	~4110091	
	28	03511 10075		ホース クリップ Hose clip	4	~4110066	
	28 -1	32335 00800	B	ホース クリップ Hose clip	2	4110067~	
	29	03402 00502		アイレット リング Eyelet ring	1		
	30	03407 64204	D	シール ゴム Seal rubber	1	4110067~	
	31	03407 64014	D	シール ゴム Seal rubber	2	4110067~	
	32	03407 64015	D	シール ゴム Seal rubber	1	4110067~	
	33	52919 06900	D	ライニング Lining	1	4110067~	
	34	52919 96800	D	ライニング Lining	1	4110067~	
	35	52939 14010	D	ライニング Lining	1	4110067~	
	36	52939 13510	D	ライニング Lining	1	4110067~	
	37	52939 14801	D	ライニング Lining	1	4110067~	
	38	52728 30200	D	クッション ゴム Cushion rubber	1	4110067~	
	39	52325 01400	D	プレート Plate	1	4110067~	
	40	02365 66020	D	スクリュー Screw	4	4110067~	
		02912 08006	D	ナット Nut	4	4110067~	
		03115 02006	D	スプリング ワッシャー Spring washer	4	4110067~	
		03116 12006	D	プレーン ワッシャー Plain washer	4	4110067~	
	27-2	32331 16200	B ▲	Hose	1	4110092~	
	7-1	44381 00700	B ▲	Tacho sensor	1	4110480~	
	7-2	44381 00901	A	Tacho sensor	1	4110480	
	9-1	44383 00200	B ▲	Gasket	1	4110480~	

44 - 00 ELECTRIC SYSTEM

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部品名称 Parts Name	数量 Qty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.	備考 Remarks
	44000 79300	B	▲Electric group		4110572~	
16- 1	05135 25120	B	▲Cable (battery ⁽⁺⁾ - main switch)	1	4110572~	
41	44321 00100	D	Main switch	1	4110572~	
	02365 68016	D	Screw	2	4110572~	
	03115 02008	D	Spring washer	2	4110572~	
42	44250 44100	D	Bracket	1	4110572~	
43	05135 21050	D	Cable (main sw. - starting motor)	1	4110572~	
44	39178 05900	D	Plate(+)	1		


Ser.No.
~ 53-4110657

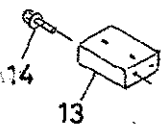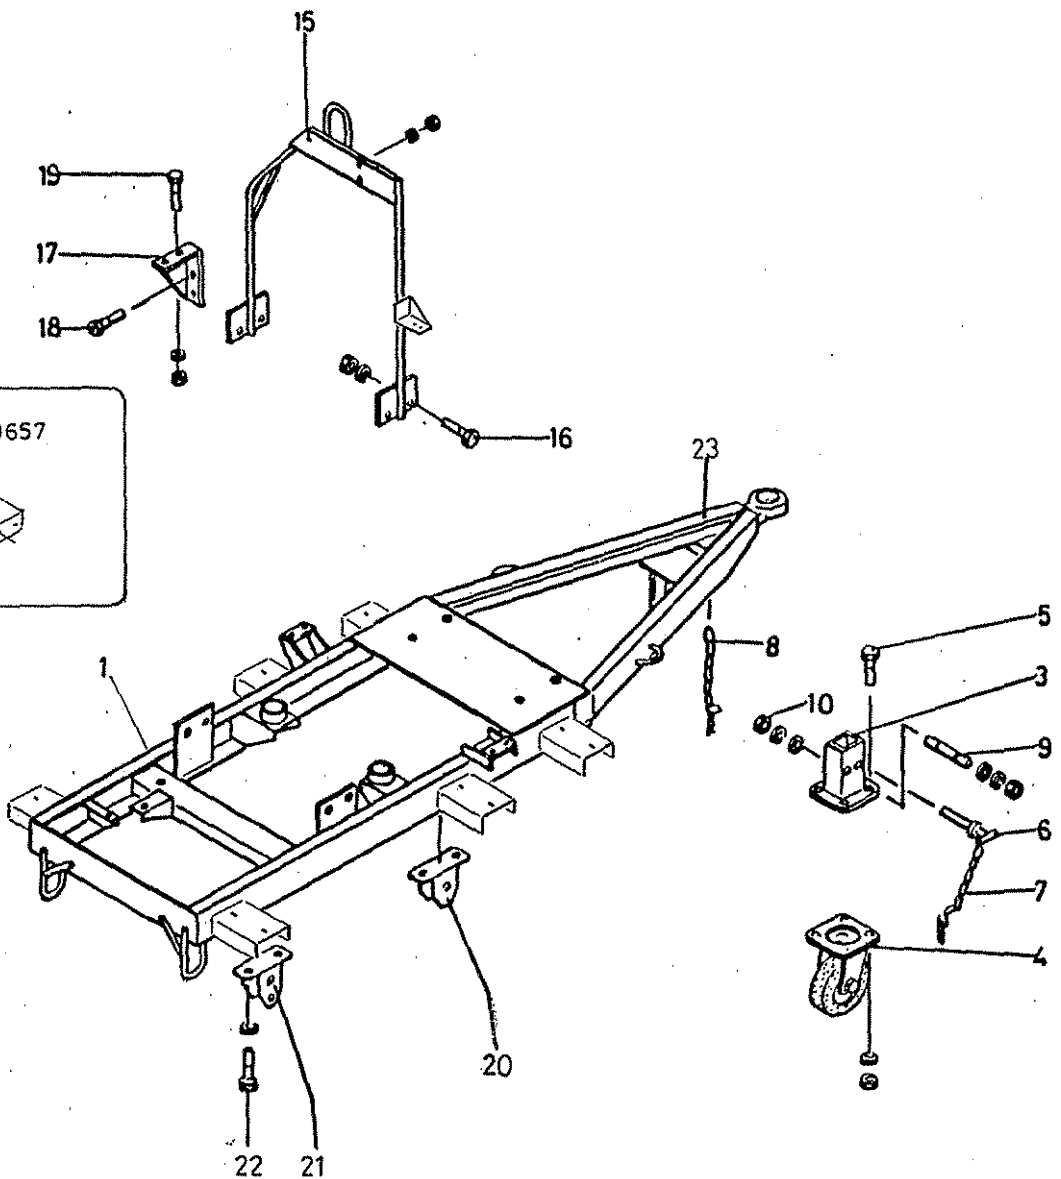見出し番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
31	52725 03400		ステー Stay	1			
32	52725 03600		ステー Stay	1			
33	52726 00100		イースタンス ピース Distance piece	2			
34	02138 10040		ボルト Bolt	2			
35	02912 08010		ナット Nut	2			
36	02138 06025		ボルト Bolt	2			
	03116 12006		プレーン ワッシャー Plain washer	2			
37	02345 65016		スクリュー Screw	4			
	03115 02005		スプリング ワッシャー Spring washer	4			
	03116 12005		プレーン ワッシャー Plain washer	4			
	02912 08005		ナット Nut	4			
38	52310 02400	▼	カバー Cover	2	~ 4110136		
39	52310 02200	▼	カバー Cover	1	~ 4110136		
40	02365 65016	▼	スクリュー Screw	6	~ 4110136		
	03115 02005	▼	スプリング ワッシャー Spring washer	6	~ 4110136		
	03116 12005	▼	プレーン ワッシャー Plain washer	6	~ 4110136		
	02912 08005	▼	ナット Nut	4	~ 4110136		
41	02365 66030		スクリュー Screw	2			
42	52728 34300 D		Cushion rubber	1	4110665~		
43	52729 02100 D		Plate	2	4110665~		
44	02248 08016 D		Bolt (w/washer)	4	4110665~		

51 - 01 FRAME & BONNET

考 rka	見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 inter- change ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用機範囲 Applicable Ser. No.	備 考 Remarks
	11 -1	52300 57000	B	▲ Top cover	1	~ 4110664	
	11 -2	52300 69500	B	Top cover	1	4110665 ~	
	38 -1	52310 02500	B	▲ Cover	2	4110137 ~	
	39 -1	52310 02600	B	▲ Cover	1	4110137 ~	
	40 -1	02138 06016	B	▲ Bolt	8	4110137 ~	
		03115 02006	B	▲ Spring washer	8	4110137 ~	
		03116 12006	B	▲ Plain washer	8	4110137 ~	
		02912 08006	B	▲ Nut	8	4110137 ~	

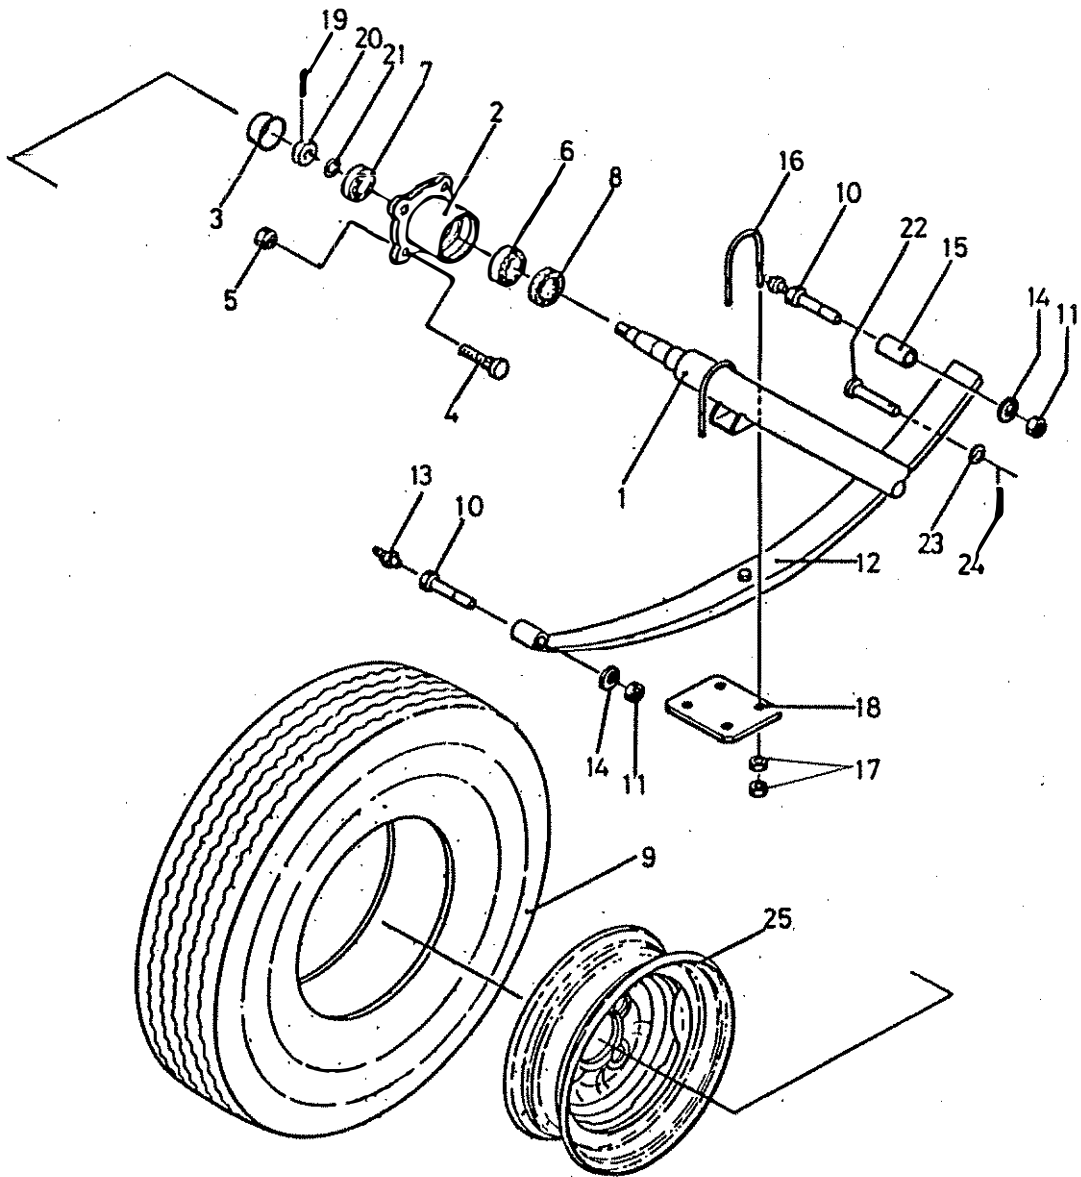

見出し番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
	54000 20700		ランニング グループ Running group		410051~		
1	54200 18400		アクスル Axle	1			
2	54341 01400		ハブ Hub	2			
3	54342 00100		キャップ Cap	2			
4	54343 00300	▼	ボルト Bolt	8	~ 4110704		
5	54344 00200	▼	ナット Nut	8	"		
6	03410 30207		ベアリング Bearing	2			
7	03410 30304		ベアリング Bearing	2			
8	54345 00100		オイル シール Oil seal	2			
9	54420 01300		タイヤ アセンブリ Tire ass'y	2			(5.00-12 4PR)
10	54624 01600		ピン Pin	4			
11	02914 50014		ロックリング ナット Locking nut	4			
12	54500 02900		リーフ スプリング アセンブリ Leaf spring ass'y	2			
13	03408 10010		グリース ニップル Grease nipple	4			
14	03116 12014		プレーン ワッシャー Plain washer	4			
15	54622 00300		ブッシング Bushing	2			
16	54627 04300		U-ボルト U-bolt	4			
17	02911 08016		ナット Nut	16			
18	54628 01700		パッド Pad	2			
19	03310 40035		スプリット ピン Split pin	2			
20	02911 78018		ナット Nut	2			
21	03116 12018		プレーン ワッシャー Plain washer	2			
22	03322 12074		ピン Pin	2			
23	03116 12012		プレーン ワッシャー Plain washer	2			

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Parts Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		備 考 Remarks
24	03310 30022		スプリット ピン Split pin	2			
25	54410 01300		ディスク Disc	2			
4-1	54343 01800	B	▲ Bolt	8	4110705 ~		
5-1	54344 01300	B	▲ Nut	8	"		